



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

”Inverter” αντλία θερμότητας αέρα / νερού

AURIGA 5M
AURIGA 7M
AURIGA 9M
AURIGA 12M
AURIGA 16M
AURIGA 12T
AURIGA 16T

- Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει μια αναλυτική επεξήγηση για τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν κατά τη χρήση.
- Για τη διασφάλιση μιας σωστής λειτουργίας της επιτοίχιας μονάδας ελέγχου, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
- Διατηρήστε το εγχειρίδιο και μετά την ανάγνωση για να μπορείτε να ανατρέχετε μελλοντικά σε αυτό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	3
1.1	Πληροφορίες για την τεκμηρίωση.....	3
1.2	Για τον χρήστη.....	3
2	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ	4
2.1	Όψη της επιτοίχιας μονάδας ελέγχου.....	4
2.2	Εικονίδια κατάστασης.....	4
3	ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ	5
4	ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ	7
4.1	Πληροφορίες για τη δομή των μενού	7
4.2	Πρόσβαση στη δομή των μενού.....	7
4.3	Πώς μετακινείστε στη δομή των μενού.....	7
5	ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	7
5.1	Ξεκλείδωμα της οθόνης.....	7
5.2	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των χειριστηρίων (ON/OFF)	7
5.3	Ρύθμιση της θερμοκρασίας	9
5.4	Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας χώρου.....	10
6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	11
6.1	Τρόπος λειτουργίας.....	11
6.2	Προκαθορισμένες θερμοκρασίες.....	11
6.2.1	ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ	11
6.2.2	ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΛΙΜ.....	12
6.2.3	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO	13
6.3	Ζεστό Νερό Οικιακής Χρήσης (ACS)	13
6.3.1	Απολύμανση.....	13
6.3.2	ACS ΓΡΗΓΟΡΟ	14
6.3.3	ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	14
6.3.4	ΑΝΤΛΙΑ ACS	15
6.4	Ωριαίος προγραμματισμός	15
6.4.1	Timer	15
6.4.2	Εβδομαδιαίος προγραμματισμός	16
6.4.3	Έλεγχος προγραμματισμού	16
6.4.4	ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER	17
6.5	Δυνατότητες.....	18
6.5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΟΥΡΒΟΣ.....	18
6.5.2	ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.....	18
6.5.3	ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	19
6.5.4	Εφεδρικός θερμαντήρας.....	19
6.6	Κλείδωμα προστασίας παιδιών.....	20
6.7	Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη	21
6.7.1	Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη	21
6.7.2	Πώς μεταβαίνετε στο μενού των πληροφοριών για την τεχνική υποστήριξη	21
6.8	Παράμετροι λειτουργίας	21
6.9	Για την υπηρεσία υποστήριξης.....	22
6.9.1	Πληροφορίες για το μενού Για την υπηρεσία υποστήριξης.....	22
6.9.2	Πώς μεταβαίνετε στο μενού Για την υπηρεσία υποστήριξης	22
6.9.3	Πώς βγαίνετε από το μενού Για την υπηρεσία υποστήριξης.....	22
7	ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ: ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ	23

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1.1 Πληροφορίες για την τεκμηρίωση

- Οι περιγραφόμενες στο παρόν εγχειρίδιο προφυλάξεις αφορούν πολύ σημαντικά θέματα. Συστήνεται να τις τηρείτε ευσυνείδητα.

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδεικνύει περιστάσεις που θα μπορούσαν να προξενήσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.	
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Υποδεικνύει περιστάσεις που θα μπορούσαν να προξενήσουν ηλεκτροπληξία.	
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
Υποδεικνύει περιστάσεις που θα μπορούσαν να προξενήσουν εγκαύματα λόγω υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών.	
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδεικνύει περιστάσεις που θα μπορούσαν να προξενήσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.	
	ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει περιστάσεις που θα μπορούσαν να προξενήσουν ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.	
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υποδεικνύει περιστάσεις που θα μπορούσαν να προξενήσουν ζημιές στη συσκευή ή σε αντικείμενα.	
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προτείνει χρήσιμες συμβουλές ή επιπρόσθετες πληροφορίες.	

1.2 Για τον χρήστη

- Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της μονάδας, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που δεν έχουν επαρκείς σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή που δεν διαθέτουν εμπειρία και ειδικές γνώσεις, εκτός εάν εποπτεύονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Να εποπτεύετε τα παιδιά για να είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με το προϊόν.

	ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ πλένετε τη μονάδα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.	

- Οι συσκευές επισημαίνονται με το ακόλουθο σύμβολο:




Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να διατίθενται μαζί με τα συμβατικά μη διαφοροποιημένα οικιακά απορρίμματα. ΜΗΝ επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το σύστημα μόνοι σας: η αποσυναρμολόγηση της συσκευής και η επεξεργασία του ψυκτικού, του λαδιού και άλλων εξαρτημάτων πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μονάδες διατίθενται σε κατάλληλη εγκατάσταση διάλυσης για να είναι εφικτή η επαναχρησιμοποίησή τους η ανακύκλωση και η ανάκτηση υλικών. Η διασφάλιση της σωστής απόρριψης του προϊόντος θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή την τοπική αρχή.


- Εγκαταστήστε σε μέρος όπου δεν υπάρχει ακτινοβολία.

2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Όψη της επιτοίχιας μονάδας ελέγχου

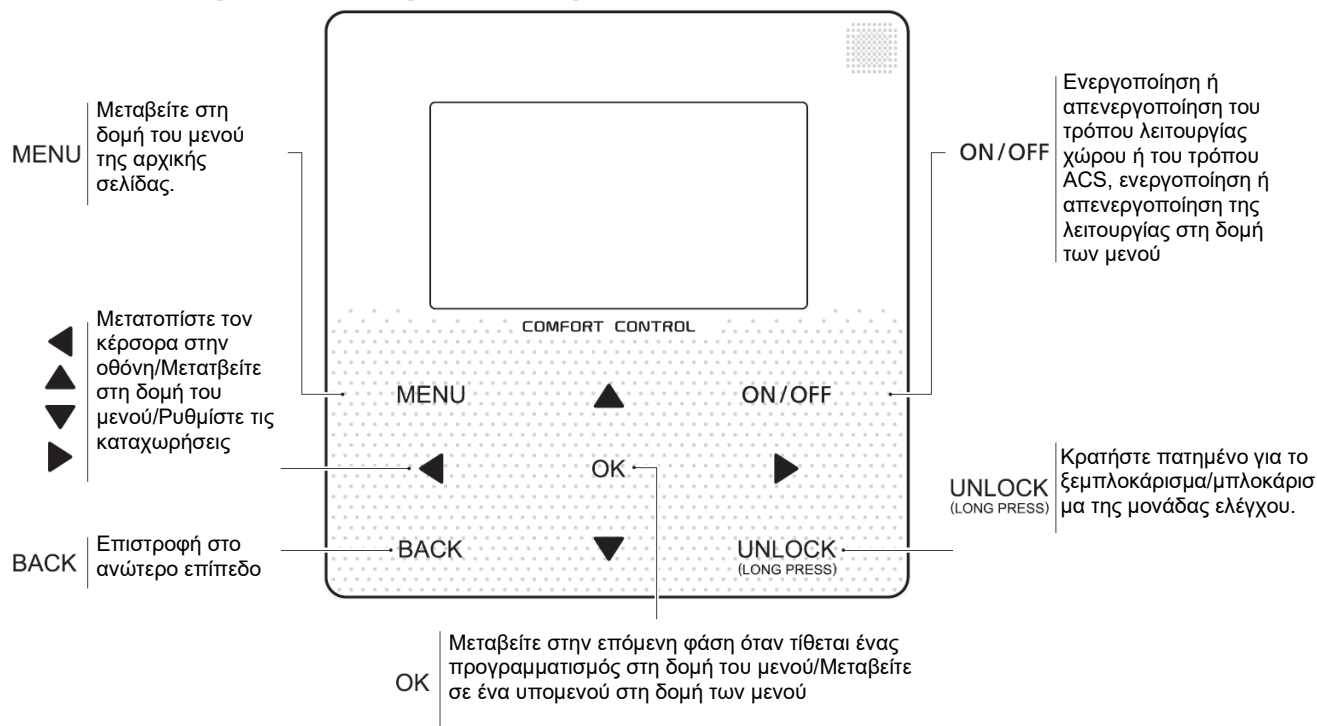

2.2 Εικονίδια κατάστασης

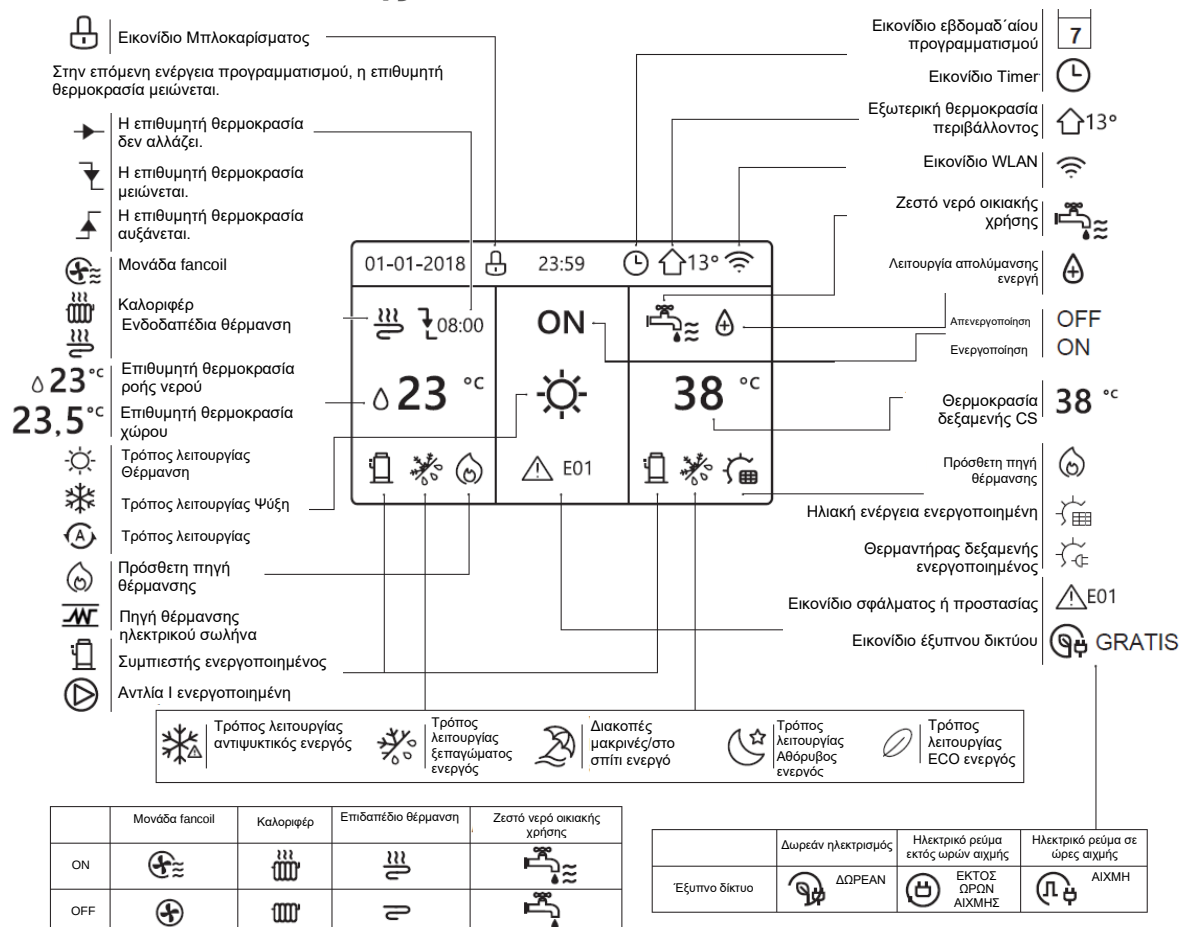

3 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

Όταν η μονάδα ελέγχου είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η σελίδα επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε OK για προβολή των αρχικών σελίδων. Εάν δεν πατήσετε OK εντός 60 δευτερολέπτων, το σύστημα ορίζει την τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα.




Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αρχικές σελίδες για να διαβάσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που προορίζονται για καθημερινή χρήση. Οι προβαλλόμενες ρυθμίσεις και διαμορφώσεις στις αρχικές σελίδες στις σχετικές ενότητες. Ανάλογα με το σχέδιο της εγκατάστασης, μπορεί να προβάλλονται οι ακόλουθες αρχικές σελίδες.

- Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου (ΧΩΡΟΣ).
- Επιθυμητή θερμοκρασία ροής νερού (ΚΥΡΙΑ).
- Πραγματική θερμοκρασία της δεξαμενής ACS (ΔΕΞΑΜΕΝΗ) ACS = Ζεστό νερό υγιεινής χρήσης


Αρχική σελίδα 1

Εάν η ΘΕΡΜΟΚΡ. ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ έχει ρυθμιστεί σε ΝΑΙ και ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΩΡΟΥ έχει οριστεί σε ΟΧΙ (βλέπε **“ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ” > “ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡ.”** στο **“Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης - Εσωτερική μονάδα”**). Το σύστημα προβλέπει και τη λειτουργία ενδοδαπέδιας θέρμανσης και νερού οικιακής χρήσης. Εμφανίζεται η αρχική σελίδα 1:

Σχέδιο της εγκατάστασης 1

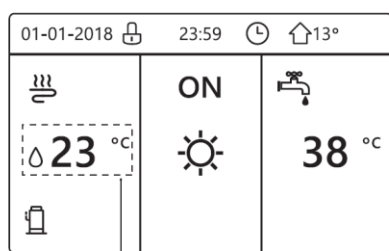

Επιθυμητή θερμοκρασία ροής νερού

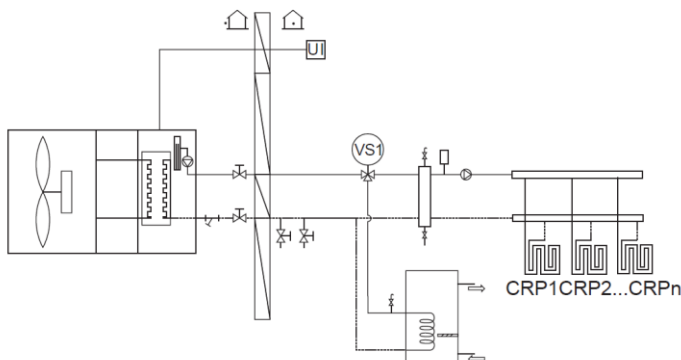


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνονται για επεξηγηματικούς σκοπούς. Μπορεί επομένως να υπάρχουν κάποιες διαφορές από τις πραγματικές σελίδες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Αρχική σελίδα 2

Εάν η ΘΕΡΜΟΚΡ. ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ έχει ρυθμιστεί σε ΟΧΙ και ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΩΡΟΥ έχει οριστεί σε ΝΑΙ (βλέπε **“ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ” > “ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡ.”** στο **“Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης - Εσωτερική μονάδα”**). Το σύστημα προβλέπει και τη λειτουργία ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης. Εμφανίζεται η αρχική σελίδα 2:

Σχέδιο της εγκατάστασης 2

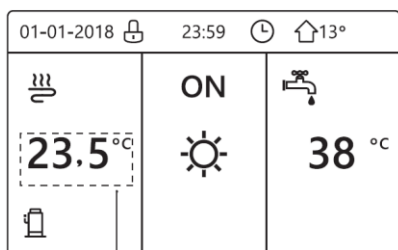

Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου

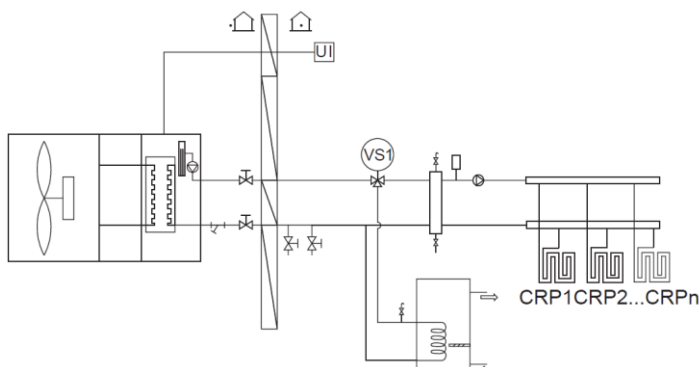

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε την επιτοίχια μονάδα ελέγχου στο δωμάτιο ενδοδαπέδιας θέρμανσης για να μπορείτε να ελέγχετε τη θερμοκρασία χώρου.

Αρχική σελίδα 3

Εάν ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ACS έχει οριστεί σε ΟΧΙ (βλέπτε **“ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ” > “ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΤΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ACS”** στο **“Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης - Εσωτερική μονάδα”**), και εάν **“ΘΕΡΜΟΚΡ. ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ”** έχει οριστεί σε ΝΑΙ, **“ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΩΡΟΥ”** έχει οριστεί σε ΝΑΙ βλέπτε **“ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ” > “ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡ.”** στο **“Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης - Εσωτερική μονάδα”**). Υπάρχει μια κύρια σελίδα και μια επιπλέον σελίδα. Το σύστημα προβλέπει και τη λειτουργία ενδοδαπέδιας θέρμανσης και θέρμανσης χώρου για τη μονάδα fancoil. Εμφανίζεται η αρχική σελίδα 3:



Σχέδιο της εγκατάστασης 3

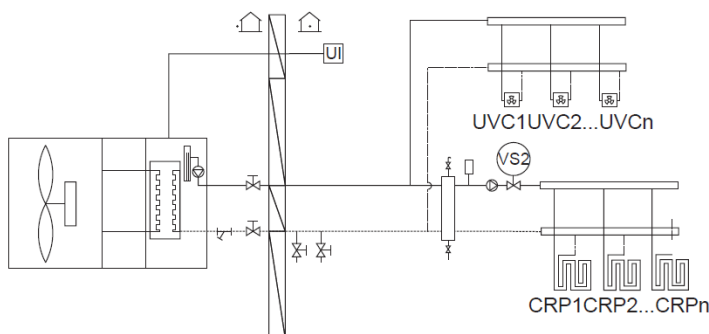


Αρχική σελίδα 4

Αν ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ έχει οριστεί σε ΔΥΟ ΖΩΝΕΣ ή ΔΥΟ ΖΩΝΗ έχει οριστεί σε ΝΑΙ, υπάρχει μια κύρια σελίδα και μια επιπλέον σελίδα. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης ενδοδαπέδια ψύξη, την ψύξη χώρου για τα fancoils και ζεστό νερό οικιακής χρήσης. Εμφανίζεται η αρχική σελίδα 4:



Σχέδιο της εγκατάστασης 4

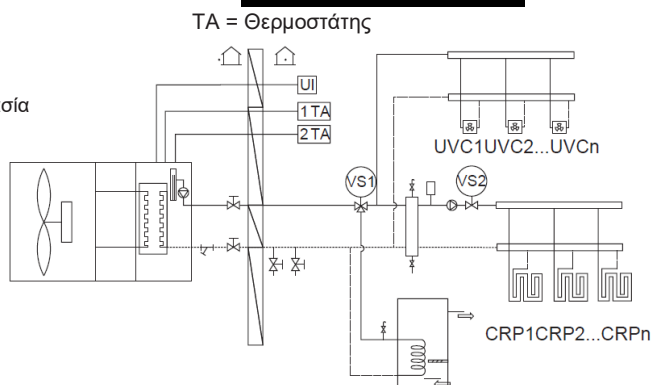

4 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ

4.1 Πληροφορίες για τη δομή των μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δομή των μενού για να διαβάσετε και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις που ΔΕΝ προορίζονται για την καθημερινή χρήση. Οι προβαλλόμενες και διαμορφώσιμες ρυθμίσεις στη δομή των μενού περιγράφονται στις σχετικές ενότητες. Για μια πανοραμική εικόνα της δομής των μενού, δείτε **“7 Δομή των μενού: πανοραμική”**.

4.2 Πρόσβαση στη δομή των μενού

Από μια αρχική σελίδα, πατήστε “ΜΕΝΟΥ”. Εμφανίζεται η δομή του μενού:

ΜΕΝΟΥ	1/2
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ACS)	
ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ	
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ	
OK	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΜΕΝΟΥ	2/2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ	
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΙΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	
ΡΥΘΜΙΣΗ WLAN	
OK	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ


4.3 Πώς μετακινείστε στη δομή των μενού

Χρησιμοποιήστε “▼” και “▲” για κύλιση.


5 ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

5.1 Ξεκλείδωμα της οθόνης

Αν το εικονίδιο  εμφανιστεί στην οθόνη, η μονάδα ελέγχου είναι μπλοκαρισμένη. Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

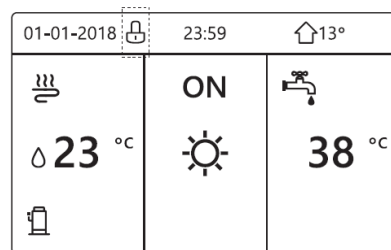


Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί, το εικονίδιο  αναβοσβήνει. Κρατήστε πατημένο το κουμπί “UNLOCK”. Το εικονίδιο  εξαφανίζεται και μπορείτε να ελέγξετε τη διεπαφή.

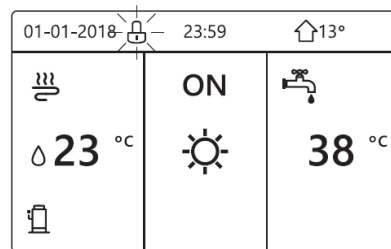


Η διεπαφή κλειδώνει εάν δεν εκτελούνται διεργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 120 δευτερόλεπτα: μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση μέσω της διεπαφής, δείτε **“6.7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ”**).

Εάν η διεπαφή είναι ξεκλειδωτή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “UNLOCK” για να την κλειδώσετε.

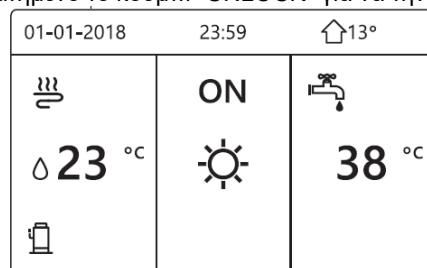

Κρατήστε πατημένο UNLOCK   Κρατήστε πατημένο UNLOCK

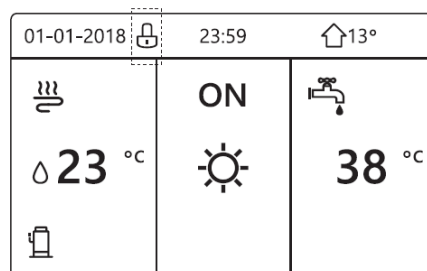


5.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της των χειριστηρίων (ON/OFF)



Χρησιμοποιήστε τη διεπαφή μονάδας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση ή την ψύξη χώρου.

- Μπορείτε να ελέγξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας μέσω της διεπαφής εάν ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ έχει οριστεί σε ΟΧΙ (δείτε **“ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ”** στο “Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης - Εσωτερική μονάδα”).



- Πατήστε “◀” και “▲” στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται ο μαύρος κέρσορας:

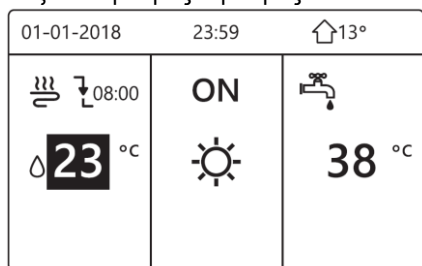


- 1) Όταν ο δρομέας είναι στη θερμοκρασία της πλευράς του τρόπου λειτουργίας χώρου (που προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας Ζεστό ☀, τον τρόπο λειτουργίας Κρύο ❄ και τον Αυτόματο τρόπο λειτουργίας A Ⓐ), πατήστε το κουμπί “ON/OFF” για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θέρμανσης ή της ψύξης του χώρου.

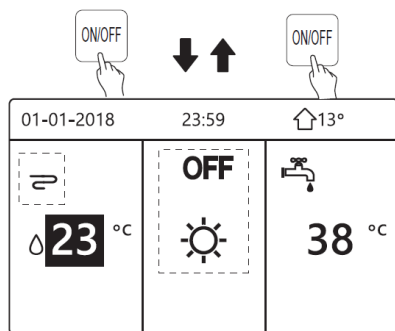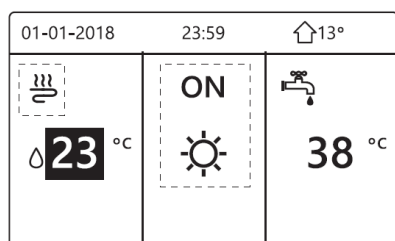

Εάν ο ΤΥΠΟΣ ACS έχει οριστεί σε ΟΧΙ, εμφανίζονται οι ακόλουθες σελίδες:

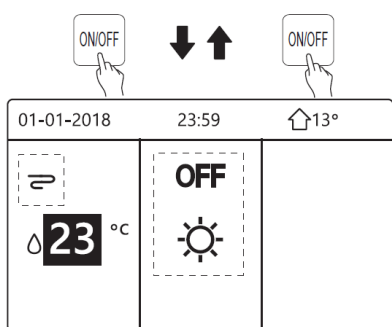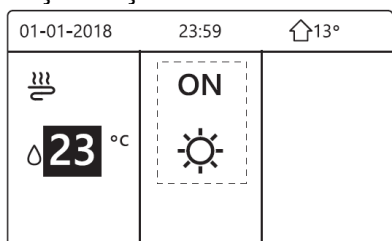


Εάν ο ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. έχει ρυθμιστεί σε ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΩΡΟΥ, εμφανίζονται οι ακόλουθες σελίδες:

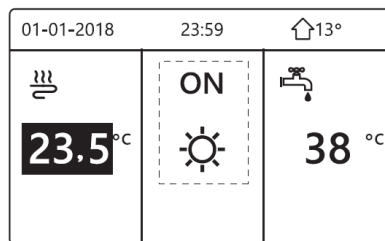



Χρησιμοποιήστε τον θερμοστάτη χώρου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση ή την ψύξη χώρου.

(1) Ο θερμοστάτης χώρου έχει ρυθμιστεί στο ΟΧΙ (δείτε “ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ” στο “Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης - Εσωτερική μονάδα”). Η μονάδα θέρμανσης ή ψύξης χώρου ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται από τον θερμοστάτη χώρου, πατήστε ON/OFF στη διεπαφή, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

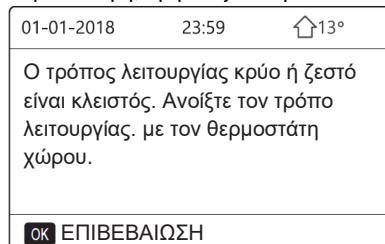


(2) Ο θερμοστάτης χώρου έχει ρυθμιστεί σε ΔΥΟ ΖΩΝΕΣ (δείτε “ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ” στο “Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης - Εσωτερική μονάδα”). Ο θερμοστάτης χώρου για τη μονάδα fancoil είναι απενεργοποιημένος, ο θερμοστάτης χώρου για την ενδοδαπέδια θέρμανση είναι ενεργοποιημένος και η μονάδα λειτουργεί, αλλά η οθόνη είναι απενεργοποιημένη. Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:


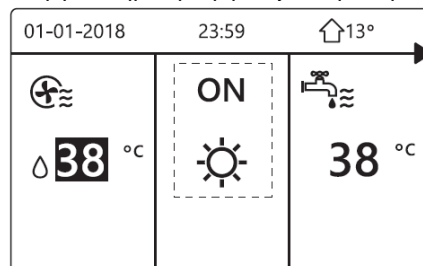


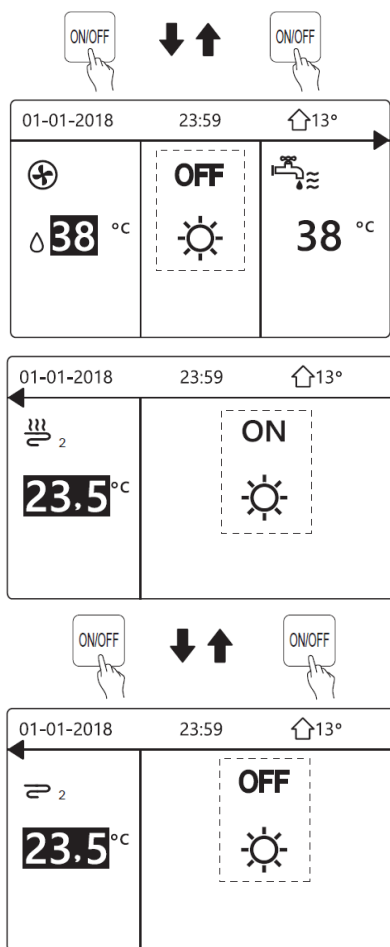


Χρησιμοποιήστε τη διεπαφή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα για ACS. Πατήστε “►” και “▼” στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται ο μαύρος κέρσορας:

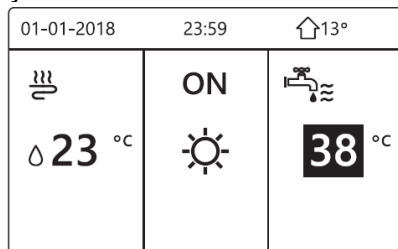

- 2) Όταν ο κέρσορας είναι στη θερμοκρασία του τρόπου λειτουργίας ACS, πατήστε το κουμπί "ON/OFF" για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Εάν η λειτουργία χώρου είναι ενεργοποιημένη (ON), εμφανίζονται οι ακόλουθες σελίδες:

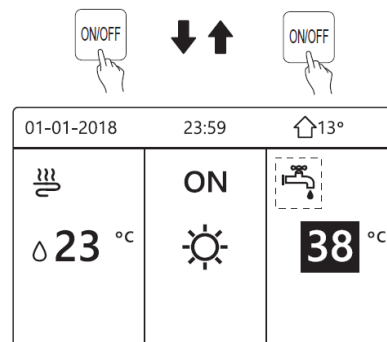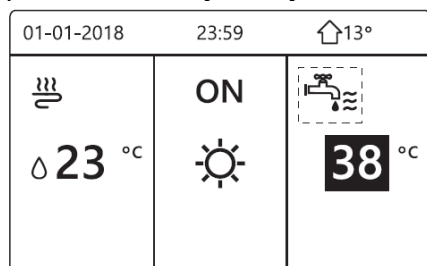


Εάν ο τρόπος λειτουργίας χώρου είναι απενεργοποιημένος (OFF), εμφανίζονται οι ακόλουθες σελίδες:

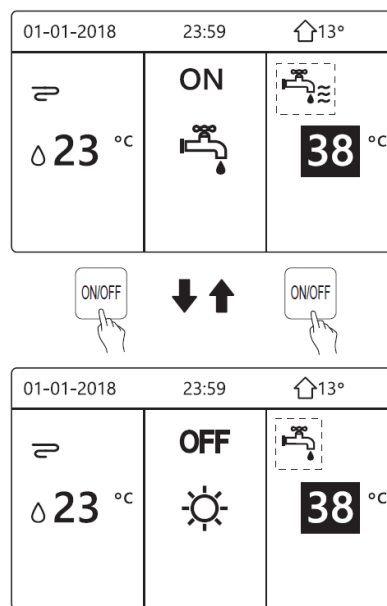


5.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Πατήστε “◀” και “▲” στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται ο μαύρος κέρσορας:

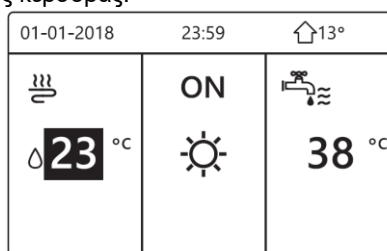

- Αν ο δρομέας είναι στη θερμοκρασία, χρησιμοποιήστε “◀” και “►” για να επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε “▼” και “▲” για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

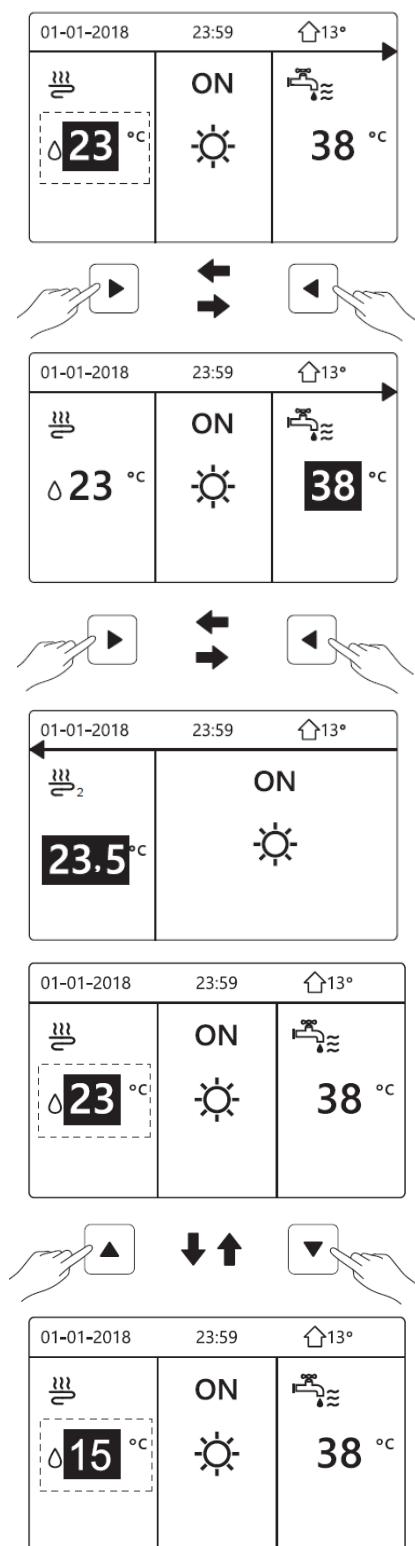

5.4 Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας χώρου

Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας χώρου μέσω της διεπαφής.

Πηγαίνετε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ".



Πατήστε "OK", εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:



Μπορείτε να επιλέξετε τρεις τρόπους λειτουργίας, δηλαδή ΖΕΣΤΟ, ΚΡΥΟ και ΑΥΤΟΜΑΤΟ. Χρησιμοποιήστε "◀" και "▶" για κύλιση, πατήστε "OK" για επιλογή.

Εάν το κουμπί OK δεν πατηθεί και βγείτε από τη σελίδα με το κουμπί BACK, ο τρόπος λειτουργίας παραμένει σε λειτουργία εάν ο δρομέας μετακινηθεί στον τρόπο λειτουργίας.

Εάν είναι διαθέσιμη μόνο η λειτουργία ΖΕΣΤΟ (ΚΡΥΟ), εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

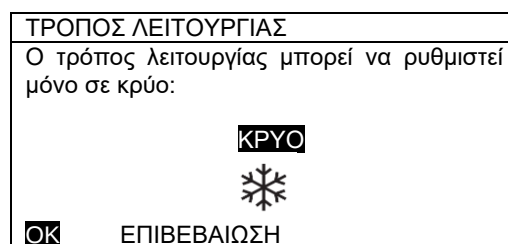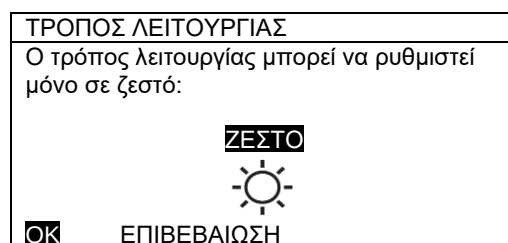

- Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας.

Αν επιλεγεί...	Συνεπώς ο τρόπος λειτουργίας χώρου είναι...
ΖΕΣΤΟ	Πάντα τρόπος λειτουργίας Ζεστό
ΚΡΥΟ	Πάντα τρόπος λειτουργίας Κρύο
AUTO	Αυτόματη αλλαγή ρύθμισης μέσω λογισμικού βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας (και ρυθμίσεων εξωτερικής θερμοκρασίας που έχουν διαμορφωθεί από τον εγκαταστάτη) και σύμφωνα με τους μηνιαίους περιορισμούς. Σημείωση: η αυτόματη τροποποίηση είναι δυνατή μόνο υπό ορισμένες συνθήκες. Δείτε "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" > "ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" στο "Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης - Εσωτερική μονάδα".

- Ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας χώρου χρησιμοποιώντας τον θερμοστάτη χώρου (δείτε "ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ" στο "Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης - Εσωτερική μονάδα"). Πηγαίνετε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ". Εάν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για μια επιλογή ή ρύθμιση, εμφανίζεται η σελίδα:

01-01-2018	23:59	13°
Η λειτουργία ψύξης / θέρμανσης ελέγχεται από τον θερμοστάτη χώρου.		
Ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας με τον θερμοστάτη χώρου.		
OK ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ		

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.1 Τρόπος λειτουργίας

Δείτε "5.4 Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας χώρου".

6.2 Προκαθορισμένες θερμοκρασίες

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ έχει 3 στοιχεία: ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ./ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ.ΚΛΙΜΑΤ./ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

6.2.1 ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ

Η λειτουργία ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ επιτρέπει την καταχώρηση μιας θερμοκρασίας διαφορετικής σε διαφορετικό ωράριο όταν ο τρόπος λειτουργίας Ζεστό ή Κρύο είναι ενεργός.

- ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. = ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
- Η λειτουργία ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. απενεργοποιείται στις συνθήκες αυτές.
 - 1) Ο τρόπος λειτουργίας ΑΥΤΟΜΑΤΟ είναι ενεργός.
 - 2) TIMER ή ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. είναι σε λειτουργία.
- Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ > "ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ" > "ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ.". Πατήστε "OK".

Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ			1/2
ΠΡΟΚΑΘΟΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΚΛΙΜ.ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO	
Αρ.	ΧΡΟΝΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ.	
1	00:00	25 °C	
2	00:00	25 °C	
3	00:00	25 °C	
			OK

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ			2/2
ΠΡΟΚΑΘΟΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΚΛΙΜ.ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO	
Αρ.	ΧΡΟΝΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ.	
4	00:00	25 °C	
5	00:00	25 °C	
6	00:00	25 °C	
			OK

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ΔΥΟ ΖΩΝΕΣ, η ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ είναι ενεργή μόνο για τη ζώνη 1.

Χρησιμοποιήστε "◀", "▶", "▼", "▲" για κύλιση και χρησιμοποιήστε "▼" και "▲" για τη ρύθμιση του ωραρίου και της θερμοκρασίας.

Όταν ο δρομέας είναι στο "■", όπως στην επόμενη σελίδα:

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ			1/2
ΠΡΟΚΑΘΟΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΚΛΙΜ.ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO	
Αρ.	ΧΡΟΝΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ.	
1	00:00	25 °C	
2	00:00	25 °C	
3	00:00	25 °C	
OK			ΕΠΙΛΕΞΤΕ

Πατήστε "OK" και "■" γίνεται "▼". Επιλέχθηκε το 1. Πατήστε πάλι "OK" και "▼" γίνεται "■". Αποεπιλέχθηκε το 1.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ			1/2
ΠΡΟΚΑΘΟΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΚΛΙΜ.ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO	
Αρ.	ΧΡΟΝΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ.	
1	08:00	35 °C	
2	12:00	25 °C	
3	15:00	35 °C	
OK			ΑΚΥΡΩΣΗ


Χρησιμοποιήστε "◀", "▶", "▼", "▲" για κύλιση και χρησιμοποιήστε "▼" και "▲" για τη ρύθμιση του χρόνου και της θερμοκρασίας. Μπορούν να ρυθμιστούν έξι περίοδοι και έξι θερμοκρασίες.

Παράδειγμα: είναι τώρα 8:00 π.μ. και η θερμοκρασία είναι 30°C. Θέτουμε ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ όπως στον από κάτω πίνακα. Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

01-01-2018	8:00	13°
☁ 08:00	ON	
25 °C	☀	
🔋		

Αρ.	ΧΡΟΝΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ.
1	08:00	35 °C
2	12:00	25 °C
3	15:00	35 °C
4	18:00	25 °C
5	20:00	35 °C
6	23:00	25 °C

ΘΕΡΜΟΚΡ.

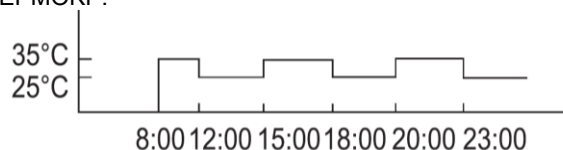

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν αλλάζετε τον τρόπο λειτουργίας χώρου, το ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. απενεργοποιείται αυτόματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. σε λειτουργία Ζεστού ή Κρύου. Ωστόσο, εάν αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας, πρέπει να επαναφέρετε τη λειτουργία ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ.

Η τρέχουσα προκαθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι έγκυρη όταν η μονάδα είναι ΣΒΗΣΤΗ. Ενεργοποιείται στην επόμενη προκαθορισμένη θερμοκρασία όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί ξανά.

6.2.2 ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΛΙΜ.

• ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΛΙΜ. = ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

• Η λειτουργία ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΛΙΜ. επιτρέπει τη θέση της επιθυμητής θερμοκρασίας ροής νερού με βάση τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα. Όταν ο καιρός είναι πιο ζεστός, η θέρμανση μειώνεται. Για εξοικονόμηση ενέργειας, η επιθυμητή θερμοκρασία ροής νερού μειώνεται στη συνέχεια όταν η εξωτερική θερμοκρασία αυξάνεται και η λειτουργία Ζεστού είναι ενεργή.

Μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ" > "ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.ΚΛΙΜ.". Πατήστε "ΟΚ".

Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ		
ΠΡΟΚΑΘΟΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΚΛΙΜ.ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΥΟ ΖΩΝΗ 1		OFF
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟ ΖΩΝΗ 1		OFF
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΥΟ ΖΩΝΗ 2		OFF
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟ ΖΩΝΗ 2		OFF
ON/OFF	ON/OFF	↕

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΛΙΜ. έχει καμπύλες τεσσάρων τύπων: 1) την καμπύλη ρύθμισης υψηλής θερμοκρασίας για θέρμανση, 2) την καμπύλη ρύθμισης χαμηλής θερμοκρασίας για θέρμανση, 3) την καμπύλη ρύθμισης υψηλής θερμοκρασίας για ψύξη, 4) την καμπύλη ρύθμισης χαμηλής θερμοκρασίας για ψύξη.

Έχει μόνο την καμπύλη ρύθμισης υψηλής θερμοκρασίας για θέρμανση, εάν έχει ρυθμιστεί υψηλή θερμοκρασία για θέρμανση.

Έχει μόνο την καμπύλη ρύθμισης χαμηλής θερμοκρασίας για θέρμανση, εάν έχει ρυθμιστεί η ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για θέρμανση.

Έχει μόνο την καμπύλη ρύθμισης υψηλής θερμοκρασίας για ψύξη, εάν έχει ρυθμιστεί η ρύθμιση

υψηλής θερμοκρασίας για ψύξη.

Έχει μόνο την καμπύλη ρύθμισης χαμηλής θερμοκρασίας για ψύξη, εάν έχει ρυθμιστεί η ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για ψύξη.

- Δείτε "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"> "ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΥΟΥ" και >"ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ" στο "Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης - Εσωτερική μονάδα".
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας (T1S), όταν η καμπύλη θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί στο ON.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ζεστό στη ζώνη 1, επιλέξτε "ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CLD ΖΩΝΗ1". Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κρύο στη ζώνη 1, επιλέξτε "ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FRD ΖΩΝΗ1". Αν επιλεγεί "ON", εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.ΧΩΡΟΥ	
ΤΥΠΟΣ ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.ΚΛΙΜ.	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
OK	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε "◀" και "▶" για κύλιση. Πατήστε "ΟΚ" για επιλογή.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ		
ΠΡΟΚΑΘΟΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΚΛΙΜ.ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΥΟ ΖΩΝΗ 1		ON
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟ ΖΩΝΗ 1		OFF
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΥΟ ΖΩΝΗ 2		OFF
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟ ΖΩΝΗ 2		OFF
ON/OFF	ON/OFF	↕

- Αν η λειτουργία ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΛΙΜ. είναι ενεργή, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στη διεπαφή. Πατήστε "▼" και "▲" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στην αρχική σελίδα. Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

01-01-2018	23:59	↑13°
Λειτουργία ρύθμισης θερμοκρ. κλιμ. ενεργή. Απενεργοποίηση;		
OXI		NAI
OK	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ	↕

Μετακινηθείτε στο "OXI", πατήστε "ΟΚ" για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα. Μετακινηθείτε στο "NAI", πατήστε "ΟΚ" για να επαναφέρετε ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ.ΚΛΙΜ.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ		
ΠΡΟΚΑΘΟΡ.	ΚΛΙΜ.ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΤΡΟΠΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡ.		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΥΟ ΖΩΝΗ 1		OFF
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟ ΖΩΝΗ 1		OFF
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΥΟ ΖΩΝΗ 2		OFF
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟ ΖΩΝΗ 2		OFF
ON/OFF	ON/OFF	

6.2.3 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας. Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ > "ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ" > "ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO". Πατήστε "OK". Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ		
ΠΡΟΚΑΘΟΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΚΛΙΜ.ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO
ΡΥΘΜ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ		OFF
ECO TIMER		OFF
ΑΡΧΗ		08:00
ΤΕΛΟΣ		19:00
ON/OFF	ON/OFF	

Πατήστε "ON/OFF". Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΡΥΘΜ. ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO	
ΤΥΠΟΣ ΡΥΘΜ. ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO:	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
OK	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε "◀" και "▶" για κύλιση. Πατήστε "OK" για επιλογή. Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ		
ΠΡΟΚΑΘΟΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΚΛΙΜ.ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		ON
ECO TIMER		OFF
ΑΡΧΗ		08:00
ΤΕΛΟΣ		19:00
ON/OFF	ON/OFF	

Χρησιμοποιήστε "ON/OFF" για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Χρησιμοποιήστε "▼" και "▲" για κύλιση.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ		
ΠΡΟΚΑΘΟΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΚΛΙΜ.ΡΥΘΜ.ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO
ΡΥΘΜ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ		OFF
ECO TIMER		ON
ΑΡΧΗ		08:00
ΤΕΛΟΣ		19:00
	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	

Όταν ο δρομέας είναι στο "ΑΡΧΗ" ή στο "ΤΕΛΟΣ", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε "◀", "▶", "▼", "▲" για κύλιση και να χρησιμοποιήσετε "▼" και "▲" για τη ρύθμιση του ωραρίου.

i	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• ΡΥΘΜ. ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO έχει	

καμπύλες δύο τύπων: 1) την καμπύλη ρύθμισης υψηλής θερμοκρασίας για θέρμανση, 2) την καμπύλη ρύθμισης χαμηλής θερμοκρασίας για θέρμανση.

Έχει μόνο την καμπύλη ρύθμισης υψηλής θερμοκρασίας για θέρμανση, εάν έχει ρυθμιστεί υψηλή θερμοκρασία για θέρμανση.

Έχει μόνο την καμπύλη ρύθμισης χαμηλής θερμοκρασίας για θέρμανση, εάν έχει ρυθμιστεί η ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για θέρμανση.

- Δείτε "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" > "ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ" στο "Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης Εσωτερική μονάδα".
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας (T1S), όταν είναι ενεργοποιημένος ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO (ON).
- Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας για θέρμανση: βλέπε τον "Πίνακα 1~2".
- Εάν ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO είναι ενεργοποιημένος (ON) και το ECO TIMER είναι απενεργοποιημένο (OFF), η μονάδα λειτουργεί πάντα σε λειτουργία ECO.
- Εάν ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO είναι ενεργοποιημένος (ON) και το ECO TIMER είναι ενεργοποιημένο (ON), η μονάδα λειτουργεί σε λειτουργία ECO με βάση το ωράριο έναρξης και λήξης.

6.3 Ζεστό Νερό Οικιακής Χρήσης (ACS)

Γενικά, ο τρόπος λειτουργίας ACS περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
- 2) ACS ΓΡΗΓΟΡΟ
- 3) ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
- 4) ΑΝΤΛΙΑ ACS

6.3.1 Απολύμανση

Η λειτουργία ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ επιτρέπει την εξάλειψη των βακτηρίων Legionella. Στη λειτουργία απολύμανσης, η θερμοκρασία της δεξαμενής φτάνει απαραίτητα στους 65~70°C. Η θερμοκρασία απολύμανσης ρυθμίζεται στον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ACS. Δείτε "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" > "ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ACS" > "ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ" στο "Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης - Εσωτερική μονάδα").

Μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ" > "ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ". Πατήστε "OK". Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ACS)			
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ACS	ΔΕΞΑΜΕΝΗ	ΑΝΤΛΙΑ
	ΓΡΗΓΟΡΟ	ΘΕΡΜΑΝ.	ACS
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ON		
ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΑΡΑΣΚ.		
ΑΡΧΗ	23:00		
ON/OFF	ON/OFF		



ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ACS)			
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ACS ΓΡΗΓΟΡΟ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝ.	ΑΝΤΛΙΑ ACS
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	OFF		
ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΑΡΑΣΚ.		
ΑΡΧΗ	23:00		
ON/OFF	ON/OFF		

Χρησιμοποιήστε “◀”, “▶”, “▼”, “▲” για κύλιση και χρησιμοποιήστε “▼” και “▲” για τη ρύθμιση των παραμέτρων όταν τίθεται “ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” και “ΕΝΑΡΞΗ”. Αν η ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έχει τεθεί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΕΝΑΡΞΗ στις 23:00, η λειτουργία απολύμανσης ενεργοποιείται την Παρασκευή στις 23:00.

Αν η λειτουργία απολύμανσης είναι ενεργή, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

01-01-2018	23:59	13°
23.5 °C	ON	38 °C


6.3.2 ACS ΓΡΗΓΟΡΟ

Η λειτουργία ΤΑΧΕΙΑ ACS επιτρέπει να αναγκάσετε το σύστημα να ενεργοποιήσει τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ACS.

Η αντλία θερμότητας και ο εφεδρικός ή πρόσθετος θερμαντήρας ενεργοποιούνται μαζί για το ν ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ACS και η επιθυμητή θερμοκρασία ACS αλλάζει στους 60°C.

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ > ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ > ACS ΓΡΗΓΟΡΟ. Πατήστε “OK”.

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ACS)			
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ACS ΓΡΗΓΟΡΟ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝ.	ΑΝΤΛΙΑ ACS
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ON		
ON/OFF	ON/OFF		



ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ACS)			
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ACS ΓΡΗΓΟΡΟ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝ.	ΑΝΤΛΙΑ ACS
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	OFF		
ON/OFF	ON/OFF		

Χρησιμοποιήστε το κουμπί “ON/OFF” για να επιλέξετε ενεργοποίηση (ON) ή απενεργοποίηση (OFF).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι απενεργοποιημένη (OFF), η λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΟ ACS δεν είναι έγκυρη, ενώ εάν είναι ενεργοποιημένη (ON), η λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΟ ACS είναι ενεργή. Η λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΟ ACS ενεργοποιείται μία φορά.

6.3.3 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Η λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ επιτρέπει να εξαναγκάσετε τη θέρμανση του νερού στη δεξαμενή. Στην ίδια κατάσταση, απαιτείται ψύξη ή θέρμανση και το σύστημα αντλίας θερμότητας λειτουργεί για την παραγωγή ψύξης ή θέρμανσης. Ωστόσο, απαιτείται και ζεστό νερό.

Επίσης, εάν το σύστημα αντλίας θερμότητας δεν είναι αρκετό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΘΕΡΜΑΝΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ για να θερμάνετε το νερό στη δεξαμενή.

Μεταβείτε στο “ΜΕΝΟΥ” > “ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ” > “ΘΕΡΜΑΝ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ”. Πατήστε “OK”.

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ACS)			
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ACS ΓΡΗΓΟΡΟ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝ.	ΑΝΤΛΙΑ ACS
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ON		
ON/OFF	ON/OFF		



ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ACS)			
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ACS ΓΡΗΓΟΡΟ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝ.	ΑΝΤΛΙΑ ACS
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	OFF		
ON/OFF	ON/OFF		

Χρησιμοποιήστε “ON/OFF” για να επιλέξετε ενεργοποίηση (ON) ή απενεργοποίηση (OFF). Χρησιμοποιήστε “BACK” για έξοδο.

Αν ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ είναι ενεργός, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

01-01-2018	23:59	13°
23 °C	ON	38 °C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι απενεργή (OFF), ο ΘΕΡΜΑΝΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ δεν είναι ενεργοποιήσιμος.

Αν ο αισθητήρας της δεξαμενής (T5) είναι χαλασμένος, ο θερμαντήρας της δεξαμενής δεν μπορεί να λειτουργήσει.

6.3.4 ΑΝΤΛΙΑ ACS

Η λειτουργία ΑΝΤΛΙΑ ACS επιτρέπει τη διοχέτευση του νερού του δικτύου ύδρευσης. Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ > ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ> “ΑΝΤΛΙΑ ACS”. Πατήστε “ΟΚ”. Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ACS) 1/2			
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ACS ΓΡΗΓΟΡΟ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝ.	ΑΝΤΛΙΑ ACS
Αρ.	ΑΡΧΗ	Αρ.	ΑΡΧΗ
T1 ☐	00:00	T4 ☐	00:00
T2 ☐	00:00	T5 ☐	00:00
T3 ☐	00:00	T6 ☐	00:00

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ACS) 2/2			
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ACS ΓΡΗΓΟΡΟ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝ.	ΑΝΤΛΙΑ ACS
Αρ.	ΑΡΧΗ	Αρ.	ΑΡΧΗ
T7 ☐	00:00	T10 ☐	00:00
T8 ☐	00:00	T11 ☐	00:00
T9 ☐	00:00	T12 ☐	00:00

Μετακινηθείτε στο “■”, πατήστε “ΟΚ” για να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε (☑) το timer έχει επιλεγεί. ☐ το timer δεν έχει επιλεγεί).

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ACS) 1/2			
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ACS ΓΡΗΓΟΡΟ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝ.	ΑΝΤΛΙΑ ACS
Αρ.	ΑΡΧΗ	Αρ.	ΑΡΧΗ
T1 ☒	00:00	T4 ☐	00:00
T2 ☐	00:00	T5 ☐	00:00
T3 ☐	00:00	T6 ☐	00:00

Χρησιμοποιήστε “◀”, “▶”, “▼”, “▲” για κύλιση και χρησιμοποιήστε “▼” και “▲” για τη ρύθμιση των παραμέτρων.


Παράδειγμα: έχει οριστεί η παράμετρος που σχετίζεται με την ΑΝΤΛΙΑ ACS (βλ. “ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ”> “ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ACS” στο “Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης για εσωτερική Μονάδα”). Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ είναι 30 λεπτά.

Η ρύθμιση είναι η ακόλουθη:

Αρ.	ΑΡΧΗ
1	06:00
2	07:00
3	08:00
4	09:00

Η ΑΝΤΛΙΑ ενεργοποιείται όπως φαίνεται στη συνέχεια:

ΑΝΤΛΙΑ

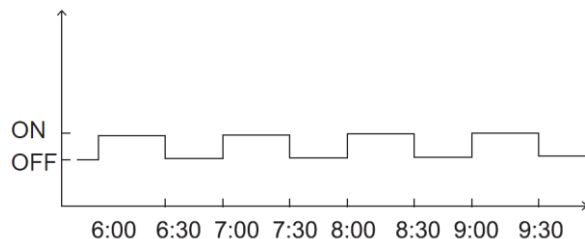

6.4 Ωριαίος προγραμματισμός

Το μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1) TIMER
- 2) ΕΒΔΟΜΑΔΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
- 3) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- 4) ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER

6.4.1 Timer

Αν ενεργοποιηθεί ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός και το timer απενεργοποιηθεί, ισχύει η πλέον πρόσφατη ρύθμιση. Αν έχει ενεργοποιηθεί το timer, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται ⌚.

ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1/2				
TIMER	ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER	
Αρ.	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ.
1 ☐	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C
2 ☐	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C
3 ☐	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C

ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2/2				
TIMER	ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER	
Αρ.	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ.
4 ☐	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C
5 ☐	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C
6 ☐	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C

Χρησιμοποιήστε “◀”, “▶”, “▼”, “▲” για κύλιση και χρησιμοποιήστε “▼” και “▲” για τη ρύθμιση του ωραρίου και της θερμοκρασίας.

Μετακινηθείτε στο “■”, πατήστε “ΟΚ” για να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε (☑) το timer έχει επιλεγεί. ☐ το timer δεν έχει επιλεγεί). Μπορούν να καταχωρηθούν έξι timer.

Για την ακύρωση του TIMER, μετακινήστε τον δρομέα στο “☑”, πατήστε “ΟΚ”. Το εικονίδιο ☑ γίνεται ☐ και το timer δεν είναι ενεργό.

Αν το αρχικό τεθέν ωράριο έπεται του τελικού ωραρίου (ή αν η θερμοκρασία δεν υπεισέρχεται στο διάστημα τρόπου λειτουργίας), εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:


ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ			
TIMER	ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER
Timer 1 μη αναγκαίο.			
Η ώρα έναρξης ισούται με την ώρα τέλους.			
ΟΚ	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ		

Παράδειγμα:

Έχουν καταχωρηθεί έξι timer όπως φαίνεται στη συνέχεια:

Αρ.	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ.
T1	1:00	3:00	ACS	50 °C
T2	7:00	9:00	ΖΕΣΤΟ	28 °C
T3	11:30	13:00	ΚΡΥΟ	20 °C
T4	14:00	16:00	ΖΕΣΤΟ	28 °C
T5	15:00	19:00	ΚΡΥΟ	20 °C
T6	18:00	23:30	ACS	50 °C

Η μονάδα ενεργοποιείται όπως φαίνεται στη συνέχεια:



Η μονάδα ελέγχου ενεργοποιείται στα ακόλουθα ωράρια:

ΧΡΟΝΟΣ	Η λειτουργία της μονάδας ελέγχου
1:00	Ο ΤΡΟΠΟΣ λειτουργίας ACS έχει ενεργοποιηθεί (ON)
3:00	Ο ΤΡΟΠΟΣ λειτουργίας ACS έχει απενεργοποιηθεί (OFF)
7:00	Ο ΤΡΟΠΟΣ λειτουργίας ΖΕΣΤΟ έχει ενεργοποιηθεί (ON)
9:00	Ο ΤΡΟΠΟΣ λειτουργίας ΖΕΣΤΟ έχει απενεργοποιηθεί (OFF)
11:30	Ο ΤΡΟΠΟΣ λειτουργίας ΚΡΥΟ έχει ενεργοποιηθεί (ON)
13:00	Ο ΤΡΟΠΟΣ λειτουργίας ΚΡΥΟ έχει απενεργοποιηθεί (OFF)
14:00	Ο ΤΡΟΠΟΣ λειτουργίας ΖΕΣΤΟ έχει ενεργοποιηθεί (ON)
15:00	Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΥΟΥ είναι ενεργός (ON) και ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ είναι ανενεργός (OFF)
18:00	Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ACS είναι ενεργός (ON) και ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΥΟΥ είναι ανενεργός (OFF)
23:30	Ο ΤΡΟΠΟΣ λειτουργίας ACS έχει απενεργοποιηθεί (OFF)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν σε ένα timer η ώρα έναρξης και η ώρα τέλους συμπίπτουν, το timer δεν είναι έγκυρο.

6.4.2 Εβδομαδιαίος προγραμματισμός

Αν το timer είναι ενεργοποιημένο και ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός είναι ανενεργός, ισχύει η πιο πρόσφατη ρύθμιση. Αν έχει ενεργοποιηθεί ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται **7**.

Μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΠΡΟΓΡΑΜΜ." > "ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.". Πατήστε "ΟΚ". Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ							
TIMER	ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER				
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ	■ □ □ □ □ □ □						
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ				ΑΚΥΡΩΣΗ			
ΟΚ	ΔΕΥΤ. ΕΠΙΛΟΓΗ						

Επιλέξτε πρώτα τις μέρες της εβδομάδας για προγραμματισμό. Χρησιμοποιήστε "◀" και "▶" για κύλιση, πατήστε "ΟΚ" για επιλογή ή αποεπιλογή της ημέρας.

"ΔΕΥ" δείχνει ότι η ημέρα έχει επιλεγεί, "ΔΕΥ" σημαίνει ότι έχει επιλεγεί εκείνη η μέρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απαιτείται να ρυθμίσετε τουλάχιστον δύο μέρες όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ						
TIMER	ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER			
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ	□ □ □ □ ■ □ □					
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ				ΑΚΥΡΩΣΗ		
ΟΚ	ΠΑΡΑΣΚ ΕΠΙΛΟΓΗ					

Χρησιμοποιήστε "◀" ή "▶" για να ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΤΕ, πιάστε "ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ". Έχουν επιλεγεί οι μέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, που έχουν τον ίδιο προγραμματισμό.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες σελίδες:

ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1/2				
TIMER	ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER	
Αρ.	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ.
1 □	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C
2 □	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C
3 □	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C

ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2/2				
TIMER	ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER	
Αρ.	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ.
4 □	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C
5 □	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C
6 □	00:00	00:00	ΖΕΣΤΟ	0 °C

Χρησιμοποιήστε "◀", "▶", "▼", "▲" για κύλιση και τη ρύθμιση του ωραρίου, του τρόπου λειτουργίας και της θερμοκρασίας. Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις των timer, όπως ώρα έναρξης και λήξης, τρόπος λειτουργίας και θερμοκρασία. Περιλαμβάνονται ο τρόπος λειτουργίας Ζεστό, ο τρόπος λειτουργίας Κρύο και ο τρόπος λειτουργίας ACS.

Η μέθοδος ρύθμισης αναφέρεται στη ρύθμιση των timer. Η ώρα λήξης πρέπει να είναι μετά την ώρα έναρξης. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί η ένδειξη ότι το Timer δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή μη ενεργοποίησιμο.

6.4.3 Έλεγχος προγραμματισμού

Η λειτουργία ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜ μπορεί να ελέγχει μόνο τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό.

Μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΠΡΟΓΡΑΜΜ." > "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.". Πατήστε "ΟΚ".

Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΕΛΕΓΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΕΒΔΟΜΑΔ.						
ΗΜΕΡΕΣ		Αρ.	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΡΥΘΜ.	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ
ΔΕΥ □	T1□		ΖΕΣΤΟ	0 °C	00:00	00:00
	T2□		ΖΕΣΤΟ	0 °C	00:00	00:00
	T3□		ΖΕΣΤΟ	0 °C	00:00	00:00
	T4□		ΖΕΣΤΟ	0 °C	00:00	00:00
	T5□		ΖΕΣΤΟ	0 °C	00:00	00:00
	T6□		ΖΕΣΤΟ	0 °C	00:00	00:00

Πατήστε “▼” και “▲”, εμφανίζεται το timer από Δευτέρα έως Κυριακή.

6.4.4 ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER

Μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΠΡΟΓΡΑΜΜ." >
"ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER".

Πατήστε “OK”. Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ			
TIMER	ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.	ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER
ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ;			
ΟΧΙ		ΝΑΙ	
ΟΚ	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ		 

Χρησιμοποιήστε “◀”, “▶”, “▼”, “▲” για να μετακινηθείτε στο “Ναι”, πατήστε “OK” για να ακυρώσετε το timer. Για έξοδο από το ΑΚΥΡΩΣΗ TIMER, πατήστε “BACK”.

Εάν οι λειτουργίες **TIMER** ή **ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.** είναι ενεργές, το εικονίδιο του timer  ή το εικονίδιο εβδομαδιαίου προγραμματισμού  εμφανίζονται στην αρχική σελίδα.

01-01-2018 		23:59   13°	
 23,5 °C	ON 	 38 °C	

Εάν ακυρώσετε TIMER ή ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ, το εικονίδιο “” ή “” εξαφανίζεται από την αρχική σελίδα.

01-01-2018 		23:59	 13°
 23,5 °C	ON 	 ≈ 38 °C	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Είναι απαραίτητο να επαναφέρετε το TIMER / ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΕΒΔΟΜΑΔ. εάν περάσετε από τη ρύθμιση ΘΕΡΜΟΚΡ. ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ σε ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΩΡΟΥ ή από τη ρύθμιση ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΩΡΟΥ σε ΘΕΡΜΟΚΡ. ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ.

TIMER ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔ. ΕΒΔΟΜΑΔ. δεν είναι έγκυρα εάν ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ είναι ενεργός.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕCO ή COMFORT έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα, TIMER ή ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΕΒΔΟΜΑΔ. έχουν ενδιάμεση προτεραιότητα και ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΛΙΜ. έχουν τη χαμηλότερη προτεραιότητα.
- ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. ή ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΛΙΜ. Δεν είναι πλέον έγκυρες όταν τίθεται η ενεργοποίηση του ΕCO ή του COMFORT. Απαιτείται η επαναφορά των ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡ. ή ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΛΙΜ. όταν απενεργοποιούνται ΕCO ή COMFORT.
- TIMER ή ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. δεν είναι έγκυρα όταν ενεργοποιούνται τα ΕCO ή COMFORT. TIMER ή ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. είναι ενεργοποιημένα όταν ΕCO ή COMFORT δεν είναι σε λειτουργία.
- TIMER ή ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. έχουν την ίδια προτεραιότητα. Ισχύει η λειτουργία με την πλέον πρόσφατη ρύθμιση. ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. δεν είναι πλέον έγκυρος όταν TIMER ή ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. είναι ενεργοποιημένα. TIMER ή ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. δεν έχουν επίπτωση σε ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΛΙΜ.
- ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. και ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΛΙΜ. έχουν την ίδια προτεραιότητα. Ισχύει η λειτουργία που έχει την πλέον πρόσφατη ρύθμιση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να προγραμματίσετε όλα τα στοιχεία (ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ., ECO/COMFORT, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΝΤΛΙΑ ACS, TIMER, ΕΒΔΟΜΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΑΥΡΟΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) θέτοντας τη σχετική λειτουργία στο ON/OFF από την ώρα έναρξης στην ώρα λήξης.

6.5 Δυνατότητες

Το μενού ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1) ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΟΡΥΒΟΣ
- 2) ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
- 3) ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
- 4) ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

6.5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΟΡΥΒΟΣ

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΟΡΥΒΟΣ επιτρέπει τη μείωση του θορύβου της μονάδας. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος λειτουργίας μειώνει επίσης την ικανότητα θέρμανσης/ψύξης του συστήματος. Η Αθόρυβη λειτουργία έχει δύο επίπεδα.

Το επίπεδο 2 είναι πιο αθόρυβο από το επίπεδο 1 και η ικανότητα θέρμανσης ή ψύξης είναι επίσης χαμηλότερη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία στις ακόλουθες λειτουργίες:

- 1) Αθόρυβη λειτουργία όλη την ώρα.
 - 2) Αθόρυβη λειτουργία σύμφωνα με το timer.
- Μεταβείτε στην αρχική σελίδα για να ελέγξετε εάν είναι ενεργοποιημένη η Αθόρυβη λειτουργία. Σε καταφατική περίπτωση στην αρχική σελίδα εμφανίζεται .
 - Μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ" > "ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ". Πατήστε "ΟΚ". Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ				1/2
ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ				OFF
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΘΟΡΥΒΟΤΗΤΑΣ				ΕΠΙΠΕΔΟ 1
ΕΝΕΡΞΗ TIMER 1				12:00
ΤΕΛΟΣ TIMER 1				15:00
ON/OFF	ON/OFF			

Χρησιμοποιήστε "ON/OFF" για να επιλέξετε ενεργοποίηση (ON) ή απενεργοποίηση (OFF).

Περιγραφή:

αν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ έχει ρυθμιστεί στο OFF, ο ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ δεν είναι έγκυρος.

Όταν επιλέγεται ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΘΟΡΥΒΟΤΗΤΑΣ και πατιέται "ΟΚ" ή , εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ			
ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΘΟΡΥΒΟΤΗΤΑΣ			
ΕΝΕΡΞΗ TIMER 1			
ΤΕΛΟΣ TIMER 1			
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 			

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ			
ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΘΟΡΥΒΟΤΗΤΑΣ			
ΕΝΕΡΞΗ TIMER 1			
ΤΕΛΟΣ TIMER 1			
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 			

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  και  για να επιλέξετε το επίπεδο 1 ή το επίπεδο 2. Πατήστε "ΟΚ".

Αν έχει επιλεγεί το αθόρυβο TIMER, πατήστε "ΟΚ" για πρόσβαση. Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ				2/2
ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
TIMER 1				OFF
ΕΝΑΡΞΗ TIMER 2				22:00
ΤΕΛΟΣ TIMER 2				07:00
TIMER 2				OFF
				

Μπορείτε να καταχωρήσετε δύο timer. Μετακινηθείτε στο , πατήστε "ΟΚ" για να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε.

Εάν και τα δύο timer δεν έχουν επιλεγεί, η Αθόρυβη λειτουργία είναι πάντα ενεργή. Διαφορετικά, η λειτουργία πραγματοποιείται ανάλογα με το ωράριο.

6.5.2 ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

- Εάν η λειτουργία Διακοπές μακρινές είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην αρχική σελίδα .

Η λειτουργία Διακοπές μακρινές σας επιτρέπει να αποτρέψετε το πάγωμα του σπιτιού το χειμώνα όταν λείπετε για διακοπές και να ενεργοποιήσετε ξανά τη μονάδα πριν από το τέλος των διακοπών.

Μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ" > "ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ". Πατήστε "ΟΚ".

Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ				1/2
ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ				OFF
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ACS				ON
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ				ON
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟ				ON
ON/OFF	ON/OFF			

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ				2/2
ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
ΑΠΟ				00-00-2000
ΜΕΧΡΙ				00-00-2000
				

Παράδειγμα χρήσης: απουσιάζετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σήμερα είναι 31/01/2018 και σε δύο ημέρες (02/02/2018) ξεκινούν οι διακοπές.

- Ας πούμε ότι βρίσκεστε σε αυτήν την κατάσταση: Σε 2 ημέρες φεύγετε για 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
- Θέλετε να εξοικονομήσετε ενέργεια, αλλά να αποφύγετε το σπίτι σας από να παγώσει.

Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

1) Διαμόρφωση τις παρακάτω ρυθμίσεις μακρινών διακοπών:

2) Ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας Διακοπές.

Μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ" > "ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ".

Πατήστε "OK".

Χρησιμοποιήστε "ON/OFF" για να επιλέξετε ενεργοποιημένο (ON) ή απενεργοποιημένο (OFF) και χρησιμοποιήστε "◀", "▶", "▼", "▲" για να κυλίσετε και να ρυθμίσετε.

Ρύθμιση	Τιμή
ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	ON
Από	2 Φεβρουαρίου 2018
Μέχρι	16 Φεβρουαρίου 2018
Τρόπος λειτουργίας	Ζεστό
Απολύμανση	ON

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Εάν η λειτουργία ACS είναι ενεργοποιημένη στη λειτουργία μακρινές Διακοπές, η απολύμανση που έχει οριστεί από τον χρήστη δεν είναι έγκυρη.
- Εάν η λειτουργία μακρινές Διακοπές είναι ενεργοποιημένη, το timer και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δεν είναι έγκυρα, εκτός εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
- Αν η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι ανενεργή (OFF), η λειτουργία ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ είναι ανενεργή (OFF).
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ON), ενεργοποιείται η λειτουργία ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ON).
- Το τηλεχειριστήριο δεν δέχεται εντολές όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ON).
- Η απολύμανση της μονάδας πραγματοποιείται στις 23:00 την τελευταία ημέρα, εάν είναι ενεργοποιημένη η σχετική λειτουργία.
- Όταν η λειτουργία ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ είναι ενεργή, οι καμπύλες κλίματος που έχουν οριστεί προηγουμένως δεν είναι έγκυρες και θα τεθεί σε ισχύ αυτόματα στο τέλος της περιόδου η λειτουργία ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.
- Η προκαθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι έγκυρη όταν η λειτουργία μακρινές Διακοπές είναι ενεργή, αλλά η προκαθορισμένη τιμή εξακολουθεί να εμφανίζεται στην κύρια σελίδα.

6.5.3 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Η δυνατότητα Διακοπές στο σπίτι σας επιτρέπει να εφαρμόζετε αλλαγές στα κανονικά σας προγράμματα χωρίς να χρειάζεται να τις αλλάξετε όταν περνάτε τις διακοπές σας στο σπίτι.

- Κατά τη διάρκεια των διακοπών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπές για να εφαρμόσετε αλλαγές στα κανονικά σας προγράμματα χωρίς να χρειάζεται να τις αλλάξετε.

Περίοδος	Προγραμματισμός...
Πριν και μετά τις διακοπές	Ενεργοποιούνται οι συνήθεις προγραμματισμοί.
Κατά τις διακοπές	Ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις που διαμορφώνονται για τις διακοπές.

Εάν η λειτουργία Διακοπές στο σπίτι είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην αρχική σελίδα . Μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ" > "ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". Πατήστε "OK". Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ			
ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			OFF
ΑΠΟ			00-00-2000
ΜΕΧΡΙ			00-00-2000
TIMER			ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ON/OFF	ON/OFF		

Χρησιμοποιήστε "ON/OFF" για να επιλέξετε ενεργοποιημένο (ON) ή απενεργοποιημένο (OFF) και χρησιμοποιήστε "◀", "▶", "▼", "▲" για να κυλίσετε και να ρυθμίσετε.

Αν η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι ανενεργή (OFF), η λειτουργία ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ είναι ανενεργή (OFF).

Εάν είναι ενεργοποιημένη η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ON), ενεργοποιείται η λειτουργία ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ON).

Χρησιμοποιήστε "▼" και "▲" για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.

- Ο κανονικός προγραμματισμός ενεργοποιείται πριν και μετά τις διακοπές.
- Κατά τη διάρκεια των διακοπών, εξοικονομείτε ενέργεια και εμποδίζετε το σπίτι να παγώσει.

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τις μακρινές Διακοπές ή τις Διακοπές στο σπίτι εάν αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας.

6.5.4 Εφεδρικός θερμαντήρας

Η λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΤ. ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ επιτρέπει να εξαναγκάσετε την ενεργοποίηση του εφεδρικού θερμαντήρα. Μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ" > "ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤ.". Πατήστε "OK". Εάν τα RRI και FRA δεν έχουν οριστεί ως έγκυρα από το διακόπτη DIP στον κύριο πίνακα ελέγχου της υδραυλικής μονάδας, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ			
ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

RRI = εφεδρικός θερμαντήρας εσωτερικής μονάδας.
FRA = πρόσθετη πηγή θέρμανσης.

- Εάν τα RRI και FRA δεν έχουν οριστεί ως έγκυρα από το διακόπτη DIP στον κύριο πίνακα ελέγχου της υδραυλικής μονάδας, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ			
ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤ.			ON
ON/OFF	ON/OFF		

Χρησιμοποιήστε “ON/OFF” για να επιλέξετε απενεργοποίηση (OFF) ή ενεργοποίηση (ON).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Εάν η λειτουργία αυτόματης λειτουργίας έχει ρυθμιστεί στην πλευρά θέρμανσης ή ψύξης χώρου, δεν είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας εφεδρικού θερμαντήρα.
- Η λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΤ.ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ δεν είναι έγκυρη όταν είναι ενεργοποιημένος μόνο ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

6.6 Κλείδωμα προστασίας παιδιών

Η λειτουργία ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ σας επιτρέπει να αποτρέψετε τα παιδιά από τη λανθασμένη χρήση της μονάδας. Είναι δυνατό να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη ρύθμιση των τρόπων λειτουργίας και της ρύθμισης θερμοκρασίας μέσω της λειτουργίας ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ . Μεταβείτε στο “ΜΕΝΟΥ” > “ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ”. Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ			
Εισάγετε password:			
1	2	3	
OK	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	

Εισάγετε το τρέχον password, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ	
ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΡΥΟΥ/ΖΕΣΤΟΥ	ΞΕΜΠΛΟΚ.
ON/OFF Μ-ΚΡΥΟΥ/ΖΕΣΤΟΥ	ΞΕΜΠΛΟΚ.
ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ACS	ΞΕΜΠΛΟΚ.
ON/OFF ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ACS	ΞΕΜΠΛΟΚ.
UNLOCK	ΜΠΛΟΚΑΡ./ΞΕΜΠΛΟΚΑΡ.

Χρησιμοποιήστε “▼” και “▲” για κύλιση και “ON/OFF” για να επιλέξετε ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ή ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας ψύξης/θέρμανσης όταν η Λειτουργία ΡΥΘΜ.

ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΡΥΟΥ/ΖΕΣΤΟΥ είναι μπλοκαρισμένη. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ψύξης/θέρμανσης όταν είναι κλειδωμένη, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

01-01-2018	23:59	13°
Λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασία κρύου/ζεστού μπλοκαρισμένη. Απασφάλιση;		
OXI	NAI	
OK	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ	

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ON / OFF ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΥΟΥ/ΖΕΣΤΟΥ όταν η λειτουργία είναι μπλοκαρισμένη. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ON/OFF ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΥΟΥ/ΖΕΣΤΟΥ όταν η λειτουργία είναι μπλοκαρισμένη, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

01-01-2018	23:59	13°
Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του τρόπου λειτουργίας κρύου/ζεστού μπλοκαρισμένη. Απασφάλιση;		
OXI	NAI	
OK	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ	

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας ACS όταν η λειτουργία ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ACS είναι μπλοκαρισμένη. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ACS όταν η λειτουργία ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡ. ACS είναι μπλοκαρισμένη, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

01-01-2018	23:59	13°
Λειτουργία ρύθμισης Θερμοκρασία ACS μπλοκαρισμένη. Απασφάλιση;		
OXI	NAI	
OK	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ	

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ACS όταν η λειτουργία ON/OFF ACS είναι μπλοκαρισμένη. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ACS όταν είναι μπλοκαρισμένη η λειτουργία ON/OFF του ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ACS, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

01-01-2018	23:59	13°
Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του τρόπου λειτουργίας ACS μπλοκαρισμένη. Απασφάλιση;		
OXI	NAI	
OK	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ	

6.7 Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη

6.7.1 Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη

Το μενού Πληροφορίες σέρβις περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1) ΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- 2) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
- 3) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
- 4) ΠΡΟΒΟΛΗ

6.7.2 Πώς μεταβαίνετε στο μενού των πληροφοριών για την τεχνική υποστήριξη

Πηγαίνετε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ". Πατήστε "OK". Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

Η κλήση βοήθειας μπορεί να περιέχει έναν αριθμό τηλεφώνου ή κινητού. Ο εγκαταστάτης μπορεί να εισαγάγει έναν αριθμό τηλεφώνου. Βλέπε "ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ".

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ			
ΣΕΡΒΙΣ	ΣΦΑΛΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 00000000000000			
ΚΙΝΗΤΟ 00000000000000			

Ο κωδικός σφάλματος επισημαίνει τότε διαπιστώνεται μια βλάβη ή ένα πρόβλημα και δείχνει τη σημασία του κωδικού σφάλματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ			
ΣΕΡΒΙΣ	ΣΦΑΛΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΡΟΒΟΛΗ
E2	14:10		01-01-2018
E2	14:00		01-01-2018
E2	13:50		01-01-2018
E2	13:20		01-01-2018
OK ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ			

Πατήστε OK. Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ			
ΣΕΡΒΙΣ	ΣΦΑΛΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΡΟΒΟΛΗ
E2	14:10		01-01-2018
E2	14:00		01-01-2018
E2	13:50		01-01-2018
E2	13:20		01-01-2018
OK ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ			

Πατήστε OK για να εμφανιστεί η σημασία του κωδικού σφάλματος:

01-01-2018	23:59	13°
E2 Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ controller και εσωτερικής μονάδας.		
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.		
OK ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ		

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να καταχωρήσετε το πολύ οκτώ κωδικούς σφάλματος.

Η λειτουργία των παραμέτρων επιτρέπει την εμφάνιση των κύριων παραμέτρων. Είναι διαθέσιμες δύο σελίδες των παραμέτρων:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ			
ΣΕΡΒΙΣ	ΣΦΑΛΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΡΟΒΟΛΗ
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΡΥΘΜ. ΠΕΡΙΒ.			
26 °C			
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΡΥΘΜ. ΚΥΡΙΑ.			
55 °C			
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΡΥΘΜ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.			
55 °C			
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΤΡΕΧ. ΧΩΡΟΥ			
24 °C			

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ			
ΣΕΡΒΙΣ	ΣΦΑΛΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΡΟΒΟΛΗ
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΤΡΕΧ. ΚΥΡΙΑ			
26 °C			
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΤΡΕΧ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ			
55 °C			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ SMART GRID			
0 Hrs			

Η λειτουργία ΠΡΟΒΟΛΗ εμφανίζεται για την καταχώρηση του περιβάλλοντος διεπαφής:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ			
ΣΕΡΒΙΣ	ΣΦΑΛΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΡΟΒΟΛΗ
ΧΡΟΝΟΣ			
12:30			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
08-08-2018			
ΓΛΩΣΣΑ			
EL			
ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ			
ON			
OK ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ			

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ			
ΣΕΡΒΙΣ	ΣΦΑΛΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΡΟΒΟΛΗ
ΒΟΜΒΗΤΗΣ			
ON			
ΧΡΟΝΟΣ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗΣ			
120 SEC			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ SMART GRID			
2 Hrs			
ON/OFF ON/OFF			

Χρησιμοποιήστε "OK" για πρόσβαση και "◀", "▶", "▼", "▲" για κύλιση.

6.8 Παράμετροι λειτουργίας

Το μενού αυτό απευθύνεται στον εγκαταστάτη ή στον τεχνικό της τεχνικής υποστήριξης που ελέγχει τις παραμέτρους λειτουργίας.

- Στην αρχική σελίδα, μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ".
- Πατήστε "OK". Υπάρχουν έξι σελίδες σχετικές με παραμέτρους λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε "▼" και "▲" για κύλιση.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1/6
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΚΡΥΟ
ΡΕΥΜΑ	12 A
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	24 Hz
ΧΡΟΝΟΣ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΣΥΜΠ.	54 MIN
ΧΡΟΝΟΣ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΣΥΜΠ.	65 MIN
ΧΡΟΝΟΣ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΣΥΜΠ.	10 MIN

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2/6
ΧΡΟΝΟΣ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΣΥΜΠ.	1000 RA
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΛΒ. ΕΚΤΟΝ.	240 P
ΤΑΧΥΤ. ΑΝΕΜΙΣΤ.	600 ΣΤΡΟΦ./MIN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ. ΙΔΑΝΙΚΗ IDU	0 Hz
ΤΥΠΟΣ ΟΡΙΟΥ ΣΥΧΝ.	0
T1 ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ	25 °C

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3/6
T1B ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ ΚΥΚΛΩΜ. 2	30 °C
T2 ΘΕΡΜΟΚΡ. ΨΥΚΤ. ΕΞΟΔΟΥ SP	30 °C
T2B ΘΕΡΜΟΚΡ. ΨΥΚΤ. ΣΕ SP	45 °C
T3 ΘΕΡΜΟΚΡ. ΨΥΚΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	-7 °C
T4 ΘΕΡΜΟΚΡ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ	-7 °C
T5 ΘΕΡΜΟΚΡΑ. ΝΕΡΟΥ ACC.ACS	-7 °C

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4/6
Ta ΘΕΡΜΟΚΡ. ΧΩΡΟΥ	25 °C
Th ΘΕΡΜΟΚΡ. ΑΠΟΡΡ. ΣΥΜΠ.	25 °C
Tp ΘΕΡΜΟΚΡ. ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	25 °C
TW-O ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ OUT SP	25 °C
TW-I ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ IN SP	25 °C
P1 ΠΙΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	200 kPa

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5/6
T1S' C1 ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΛΙΜ.	25 °C
T1S2' C2 ΘΕΡΜΟΚΡ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΛΙΜ.	25 °C
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ TF	55 °C
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	230 V
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1000 kW/h
ΤΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ CC	420 V

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6/6
ΤΡΟΦΟΔ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ CC	18 A
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	1,72 M3/H
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	11,52 kW
SOFTWARE HMI	00-00-2000V00
SOFTWARE IDU	00-00-2000V00
SOFTWARE ODU	00-00-2000V00

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εισαγωγή της παραμέτρου κατανάλωσης ενέργειας είναι προαιρετική.
Οι παράμετροι που δεν ενεργοποιούνται στο σύστημα επισημαίνονται με “--”.
Η χωρητικότητα της αντλίας θερμότητας υποδεικνύεται μόνο ως αναφορά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης της μονάδας. Η ακρίβεια του αισθητήρα είναι ίση με ± 1 °C. Οι παράμετροι ταχύτητας της ροής υπολογίζονται με βάση τις παραμέτρους λειτουργίας της αντλίας. Η μετατόπιση αλλάζει με τις ταχύτητες ροής. Η μέγιστη απόκλιση είναι

15%.

6.9 Για την υπηρεσία υποστήριξης

6.9.1 Πληροφορίες για το μενού Για την υπηρεσία υποστήριξης

Το μενού ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ προορίζεται για τον εγκαταστάτη και τον τεχνικό υποστήριξης.

- Καταχώρηση των λειτουργιών της συσκευής.
- Καταχώρηση παραμέτρων

6.9.2 Πώς μεταβαίνετε στο μενού Για την υπηρεσία υποστήριξης

μεταβείτε στο "ΜΕΝΟΥ" > "ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ". Πατήστε "OK".

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Εισάγετε password:
2 3 4
OK ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ⓘ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ⏪

- Το μενού ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ προορίζεται για τον εγκαταστάτη και τον τεχνικό υποστήριξης. Οι οικιακοί χρήστες ΔΕΝ πρέπει να αλλάξουν τις ρυθμίσεις μέσω αυτού του μενού.
- Για το λόγο αυτό, η προστασία έχει ρυθμιστεί με κωδικό πρόσβασης ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις βοήθειας.
- Το password είναι 234.


6.9.3 Πώς βγαίνετε από το μενού Για την υπηρεσία υποστήριξης


Αν έχουν ρυθμιστεί όλες οι παράμετροι, πατήστε "BACK". Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ενεργοποίηση των ρυθμίσεων και έξοδος;
OXI NAI
OK ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ⓘ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ⏪

Επιλέξτε "Ναι" και πατήστε "OK" για να βγείτε από το μενού ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Μετά την έξοδο από το μενού, η μονάδα σβήνει.

7 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ: ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ

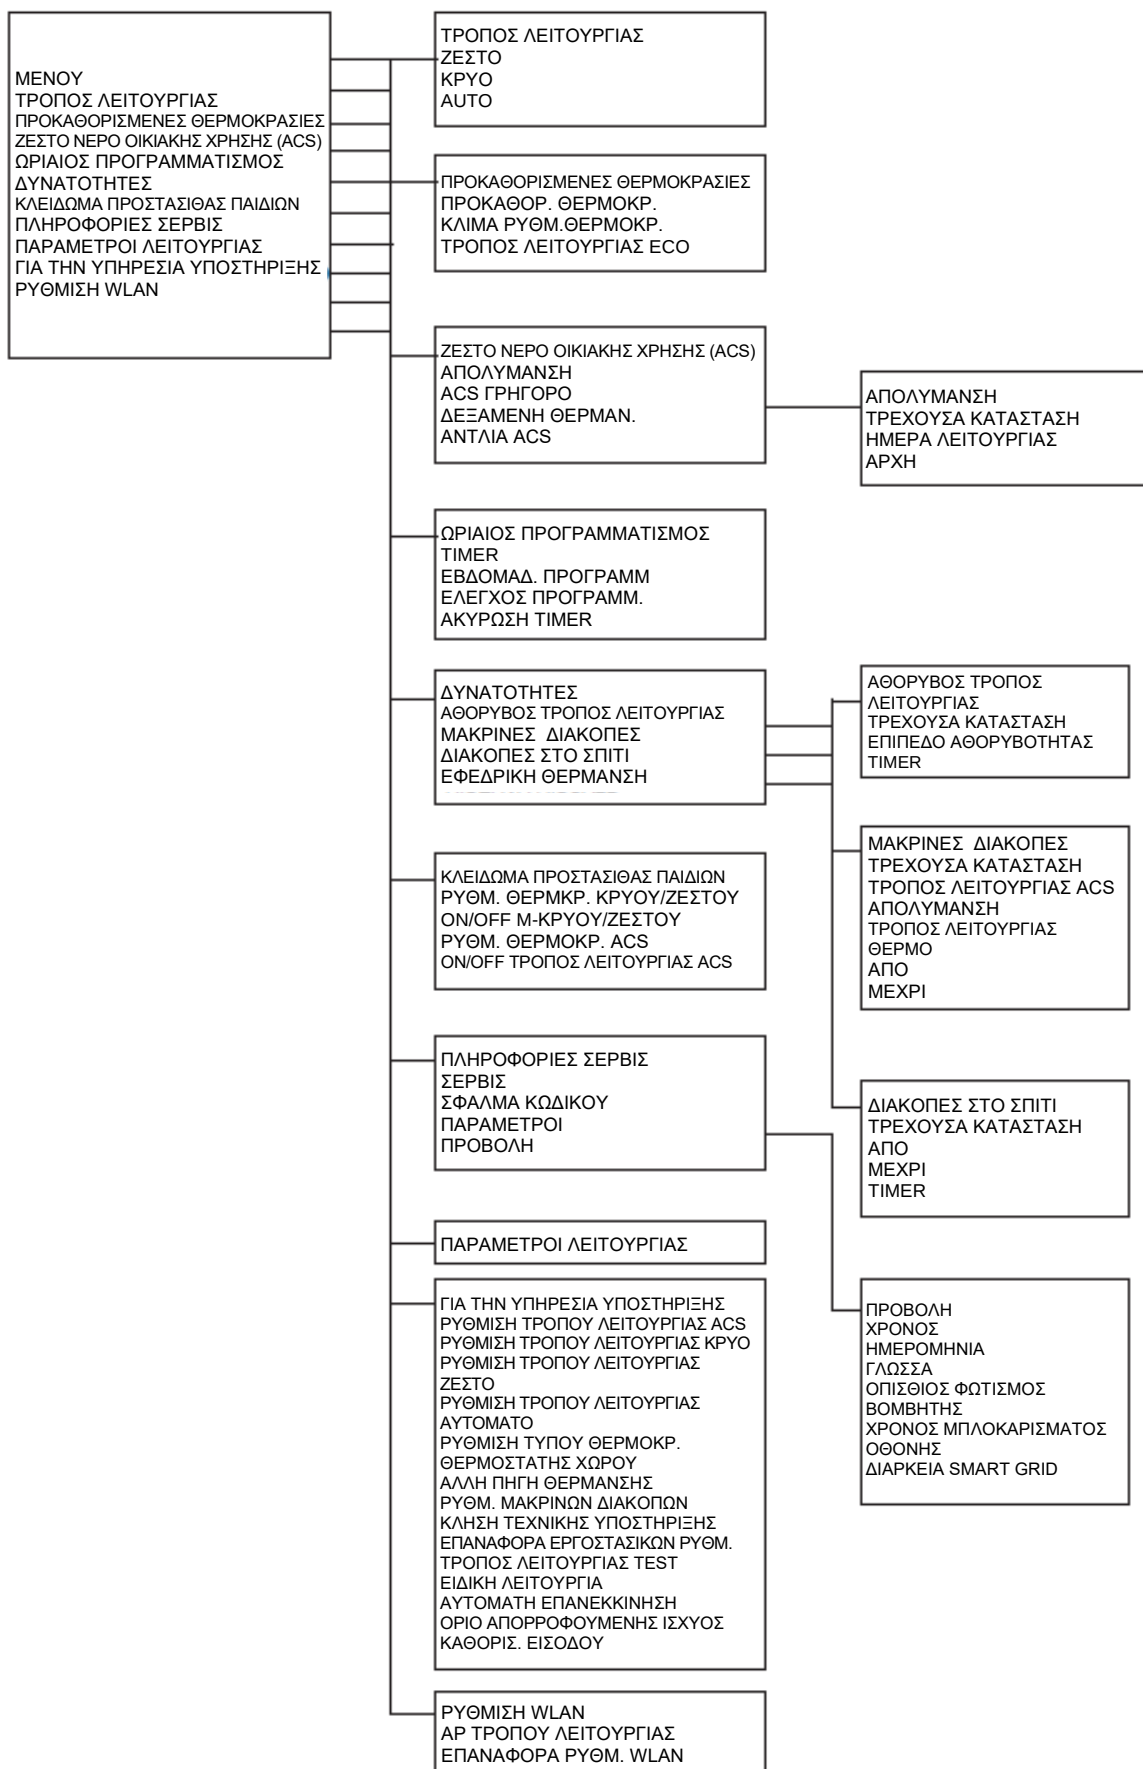

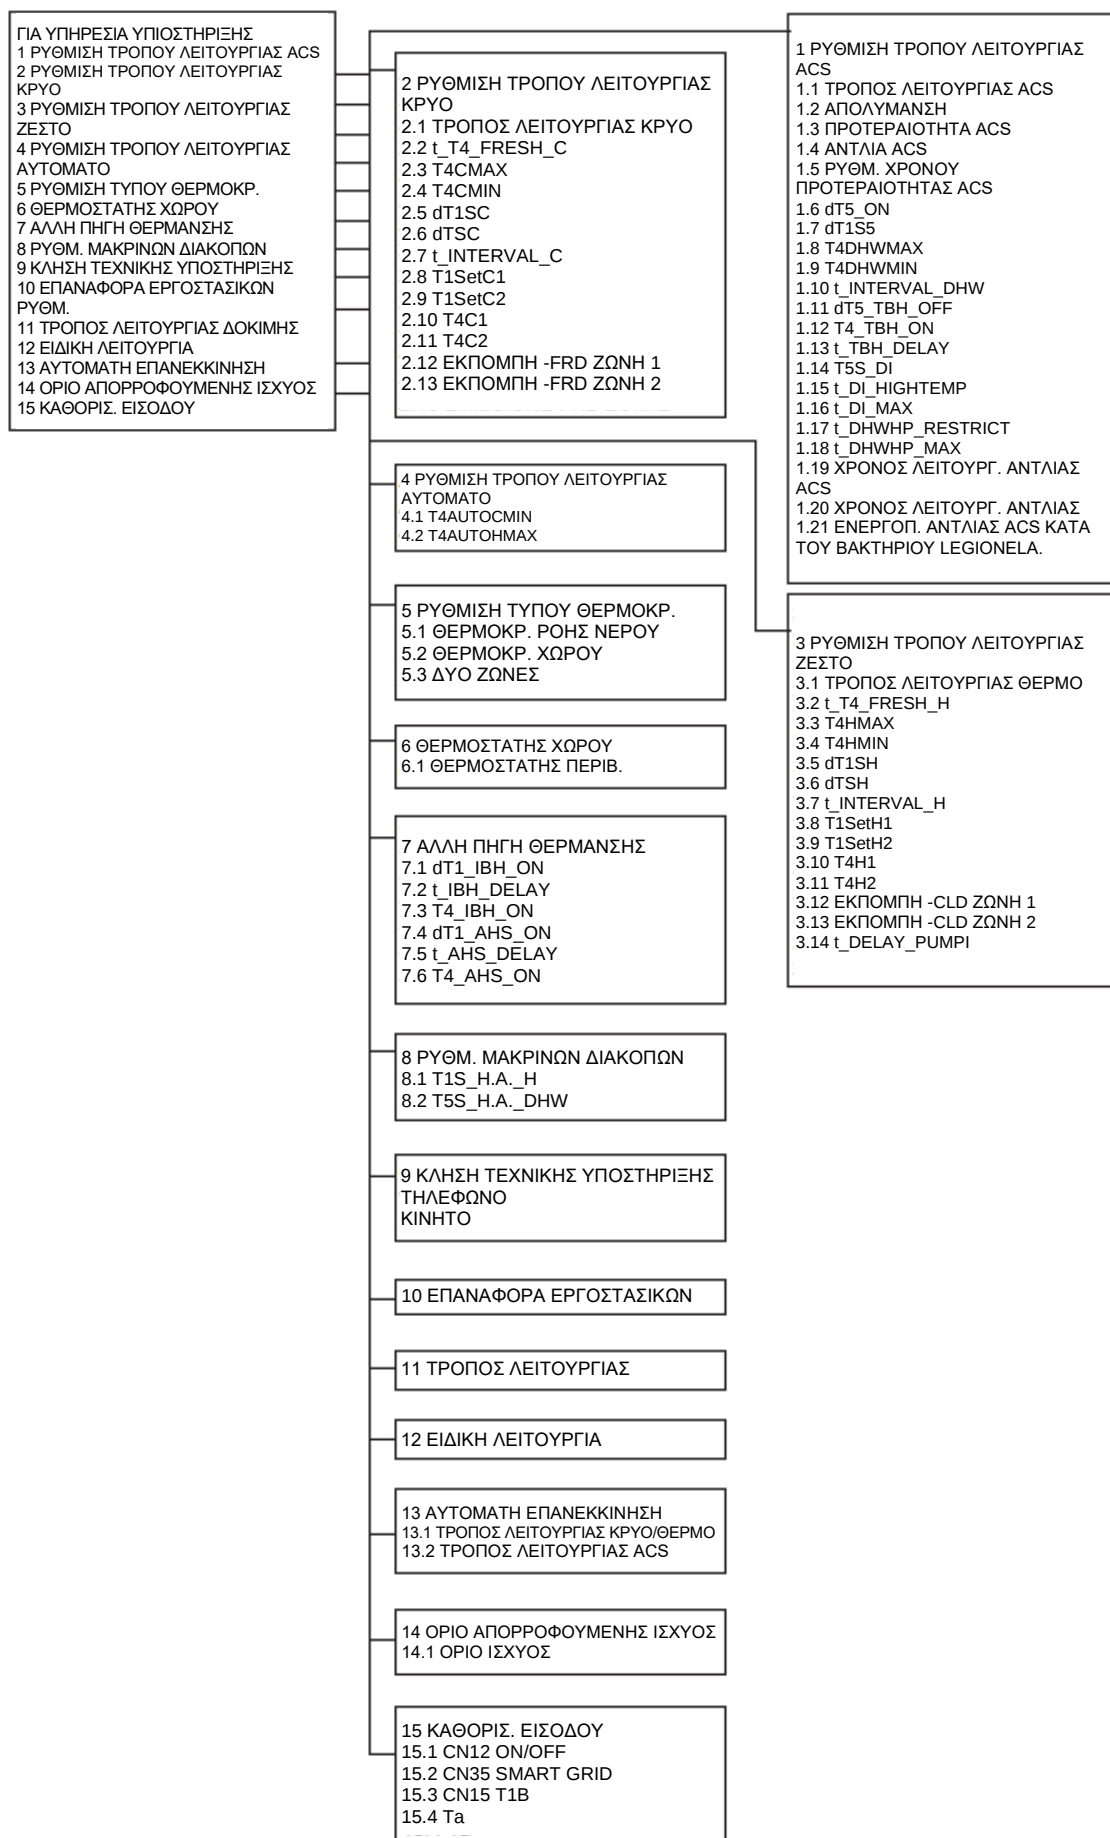

Πίνακας 1

Η καμπύλη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος σχετική με τη ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για τη θέρμανση.

T4	≤-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2-T1S	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32
3-T1S	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31
4-T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	31
5-T1S	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30
6-T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
7-T1S	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27
8-T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	35	35	35	35	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32
2-T1S	32	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30
3-T1S	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30
4-T1S	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28
5-T1S	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28
6-T1S	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26
7-T1S	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26
8-T1S	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24


Πίνακας 2

Η καμπύλη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος σχετική με τη ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας για τη θέρμανση.

T4	≤-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2-T1S	55	55	54	54	54	54	53	53	53	53	52	52	52	52	51	51	51	51	50	50	50
3-T1S	55	54	54	53	53	53	52	52	52	51	51	50	50	50	49	49	49	48	48	48	47
4-T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5-T1S	50	50	49	49	49	49	48	48	48	48	47	47	47	47	46	46	46	46	45	45	45
6-T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7-T1S	45	45	44	44	44	44	43	43	43	43	42	42	42	42	41	41	41	41	40	40	40
8-T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2-T1S	50	49	49	49	49	48	48	48	48	47	47	47	47	46	46	46	46	45	45	45	45
3-T1S	47	46	46	46	45	45	45	44	44	44	43	43	43	42	42	41	41	41	40	40	40
4-T1S	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5-T1S	45	44	44	44	44	43	43	43	43	42	42	42	42	41	41	41	41	40	40	40	40
6-T1S	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7-T1S	40	39	39	39	39	38	38	38	38	37	37	37	37	36	36	36	36	35	35	35	35
8-T1S	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

Καμπύλη αυτόματης ρύθμισης

Η καμπύλη αυτόματης ρύθμισης είναι η ένατη. Στη συνέχεια φαίνεται ο υπολογισμός:

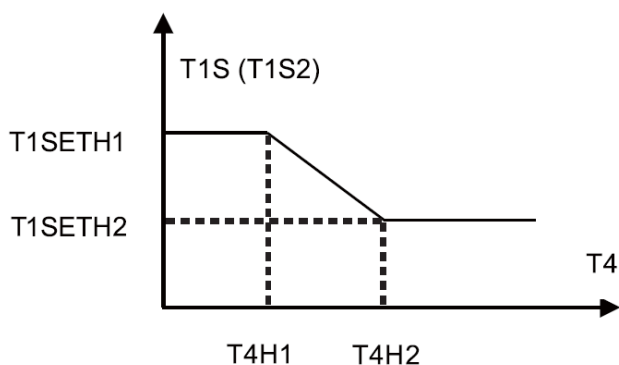

Κατάσταση: στη ρύθμιση της μονάδας ελέγχου, αν $T4H2 < T4H1$, εναλλάξτε την τιμή. Αν $T1SETH1 < T1SETH2$, εναλλάξτε την τιμή.

Πίνακας 3

Η καμπύλη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος σχετική με τη ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για την ψύξη.

T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
1- T1S	18	11	8	5
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
2- T1S	17	12	9	6
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
3- T1S	18	13	10	7
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
4- T1S	19	14	11	8
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
5- T1S	20	15	12	9
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
6- T1S	21	16	13	10
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
7- T1S	22	17	14	11
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
8- T1S	23	18	15	12


Πίνακας 4

Η καμπύλη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος σχετική με τη ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας για την ψύξη.


T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
1- T1S	22	20	18	16
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
2- T1S	20	19	18	17
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
3- T1S	23	21	19	17
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
4- T1S	21	20	19	18
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
5- T1S	24	22	20	18
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
6- T1S	22	21	20	19
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
7- T1S	25	23	21	19
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
8- T1S	23	22	21	20


Καμπύλη αυτόματης ρύθμισης

Η καμπύλη αυτόματης ρύθμισης είναι η ένατη. Στη συνέχεια φαίνεται ο υπολογισμός:

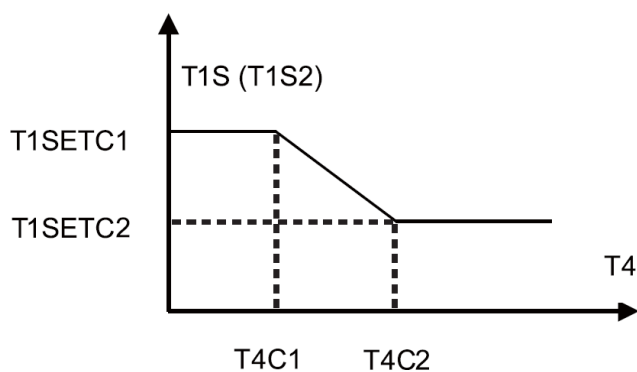

Κατάσταση: στη ρύθμιση της μονάδας ελέγχου, αν $T4C2 < T4C1$, εναλλάξτε την τιμή. Αν $T1SETC1 < T1SETC2$, εναλλάξτε την τιμή.

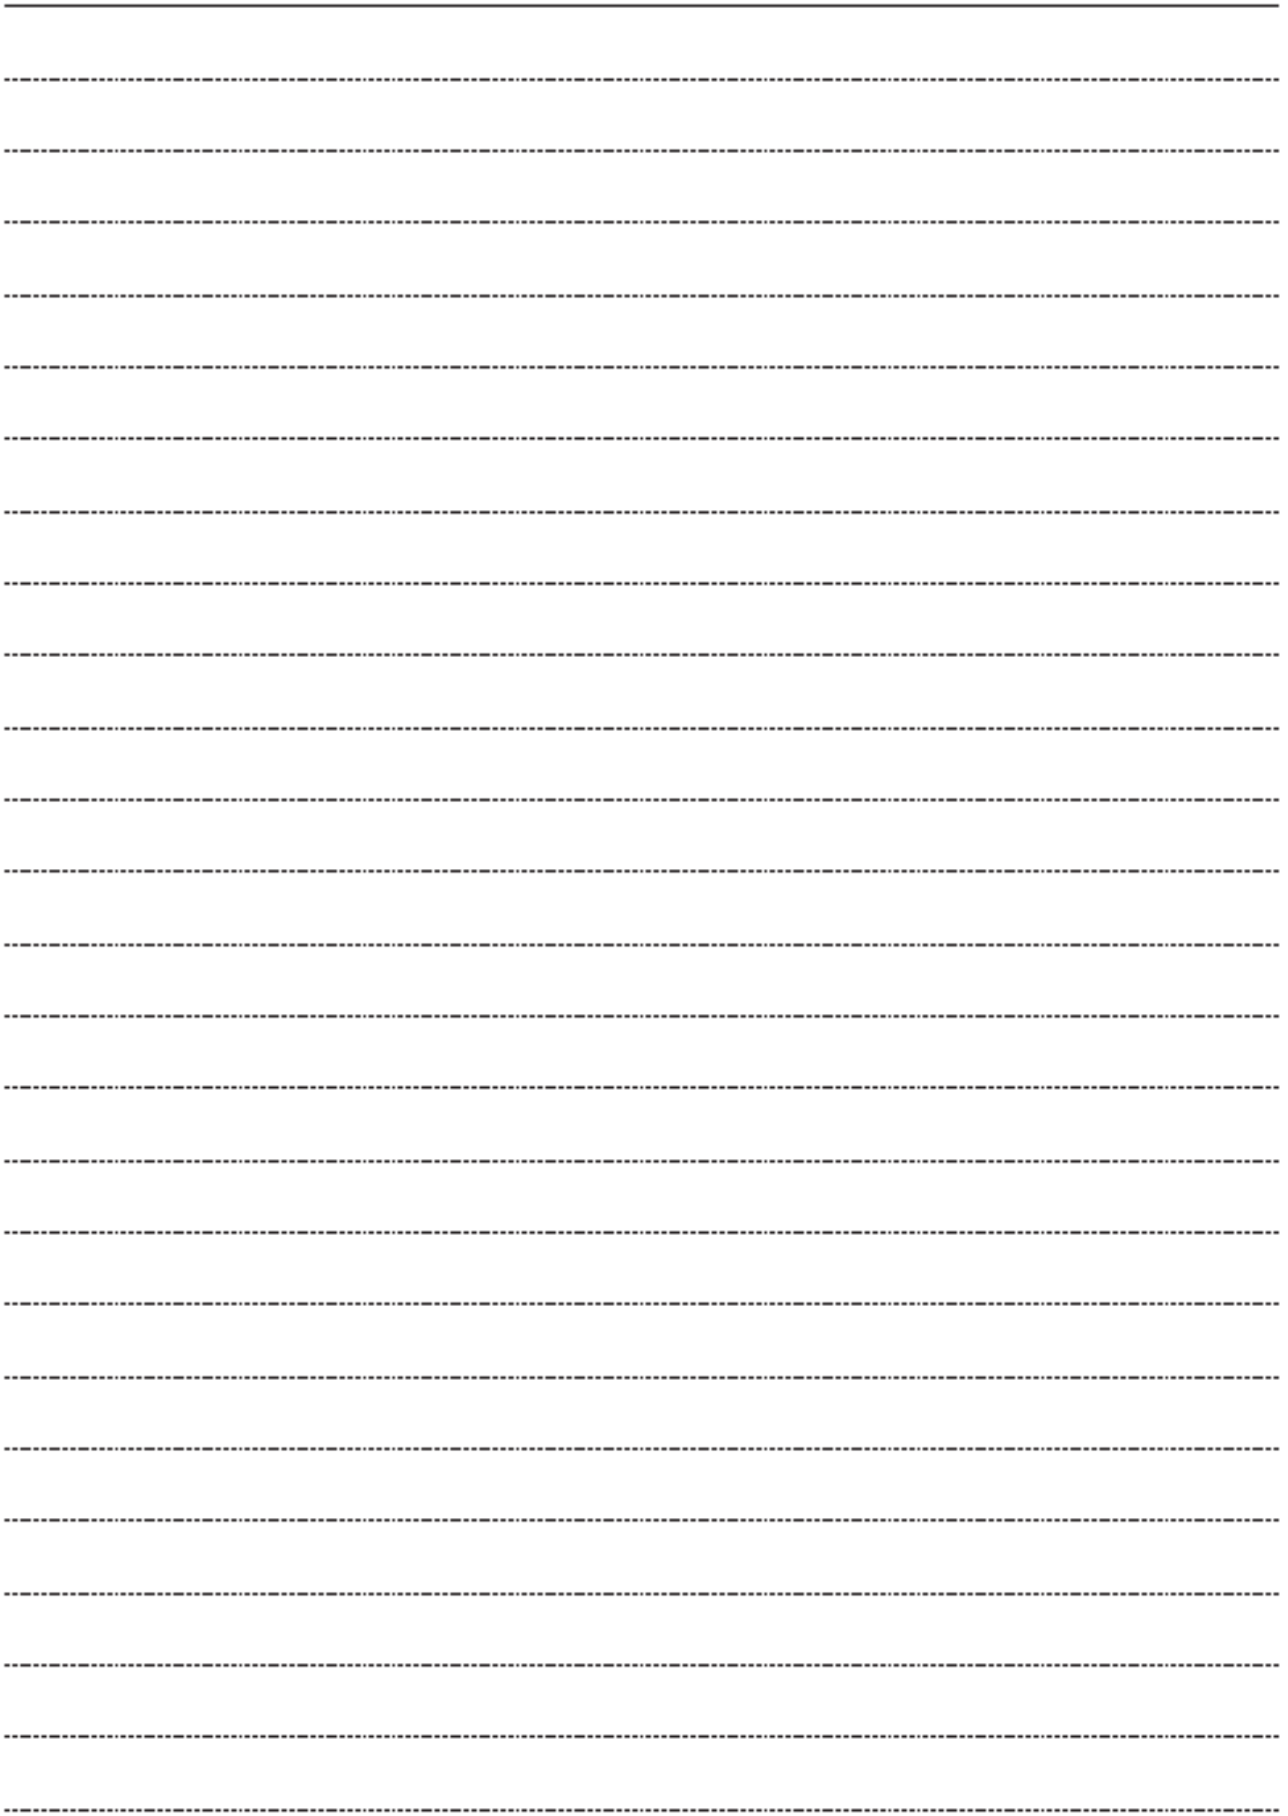

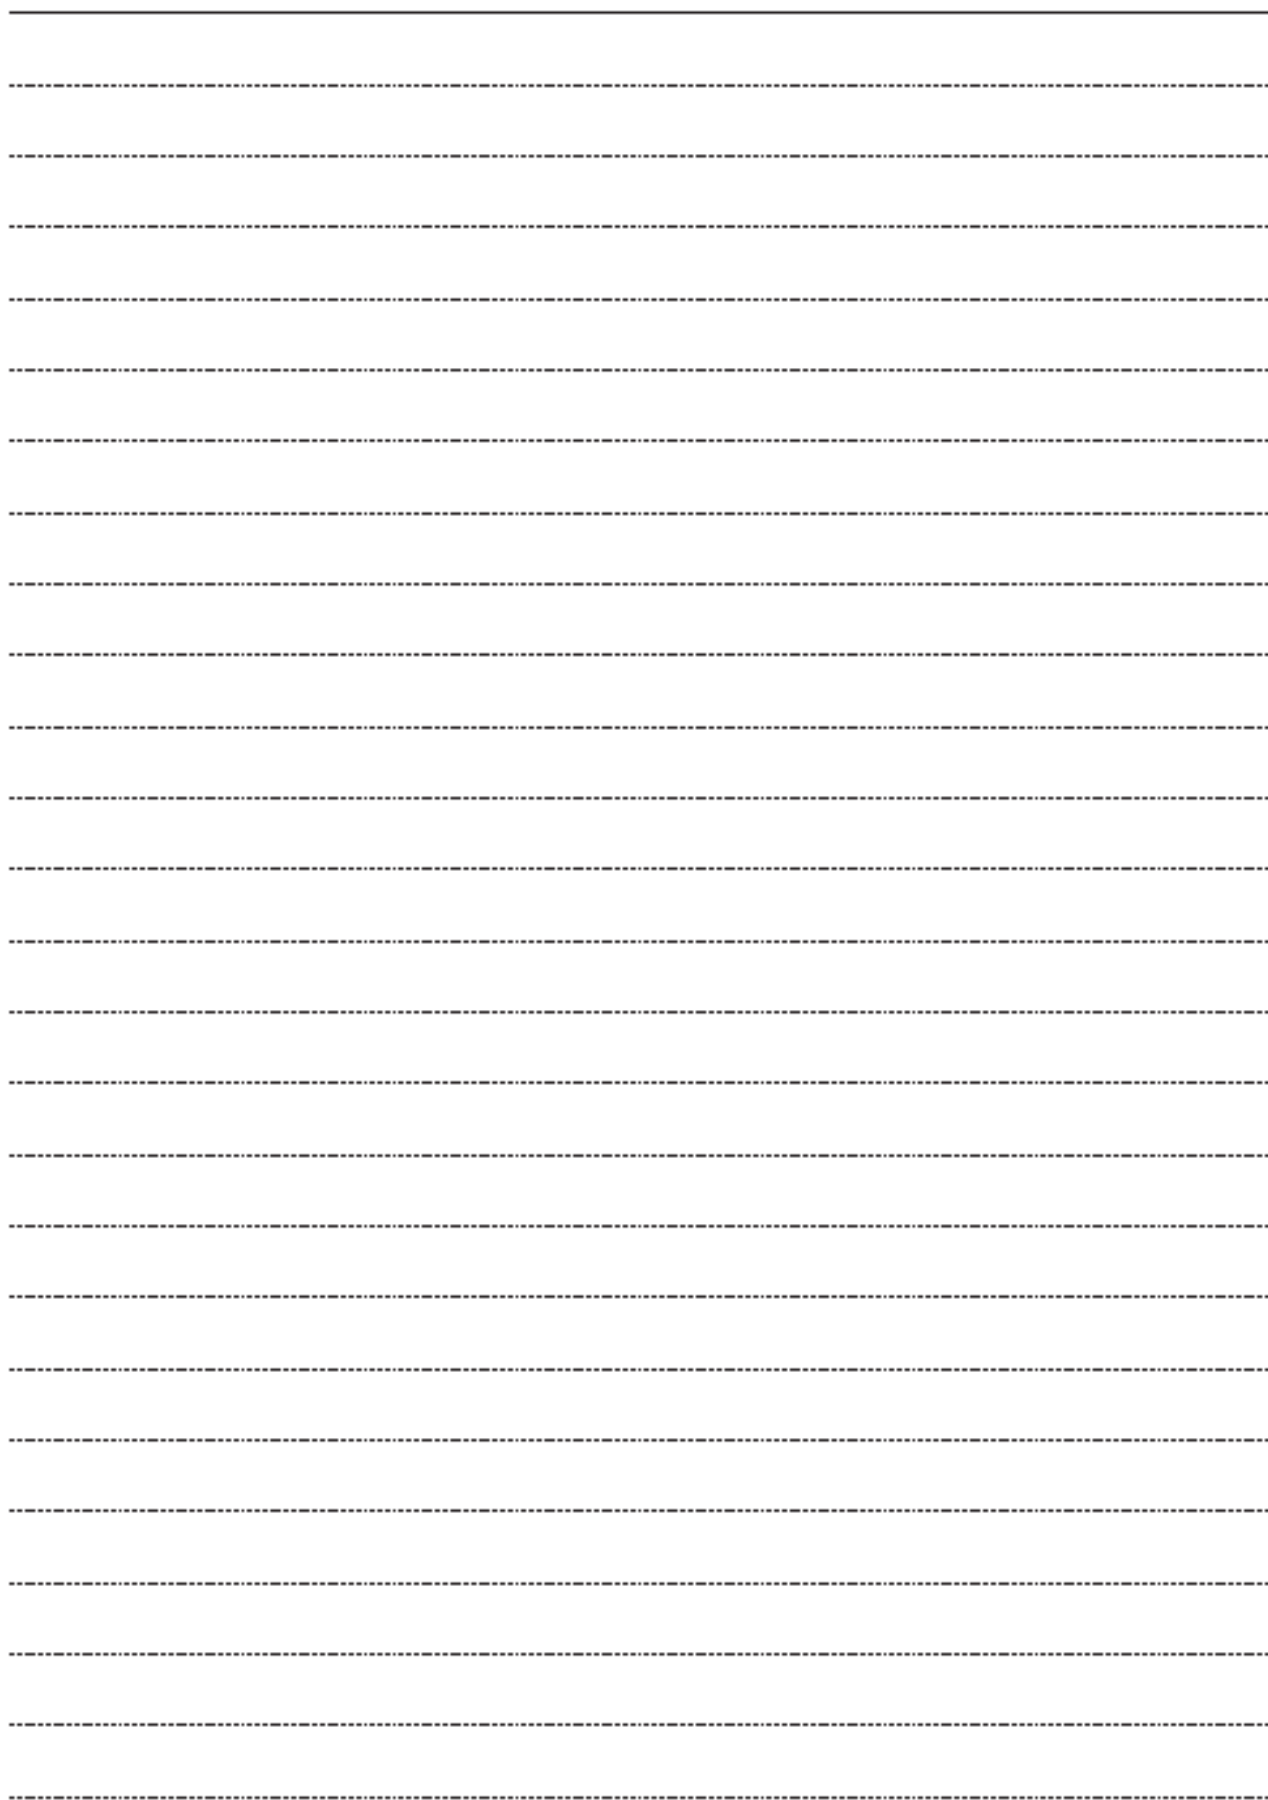

BAXI

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY
Via Trozzetti, 20
Servizio clienti: Tel +39 0424 517800 - Fax +39 0424 38089
www.baxi.it



BDR THERMEA GROUP

BAXI S.p.A Via Trozzetti, 20 I- 36061
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

16110600000307 V1.3